sauder.com

SAUDER®

Your **holder** for all **things** awesome.

Highboy TV Stand

Barrister Lane Collection | **414720**

Need help? Visit Sauder.com to view video assembly tips or chat with a live rep. Prefer the phone? Call 1-800-523-3987.

Share your journey!

NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-22
Français pg 23-25
Español pg 26-28

Lot # **372643** 05/14/15
Purchased: _____

Be sure to give us a ring before making any returns. 1-800-523-3987

Table of Contents

Part Identification	3
Hardware Identification	4
Assembly Steps	5-22
Français	23-25
Español	26-28
Safety	29-30
Warranty	31

Assembly Tools Required

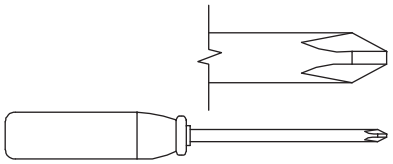

No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size

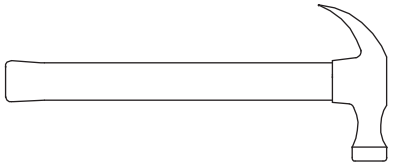

Hammer
Not actual size

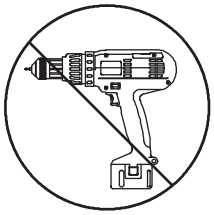

Skip the power trip.
This time.

⚠ WARNING

Use of a TV that is too heavy or large is hazardous. A TV that is too heavy will create a risk of a tip-over that can cause severe injury or death. A TV that is too large for the available space might be accidentally pushed or bumped off the furniture, or subject to tip-over.

- Check the size and weight of your TV. Compare it to the diagram below – **before you begin assembly!**
- This Sauder unit is designed for use with televisions weighing less than 50 pounds. **Never** use with a TV that weighs more.
- The size of the television, front-to-back and side-to-side, must fit within the space defined in the diagram.
  - **Never** place the front edge of the TV past the front edge of the TV support shelf (or stop molding – if equipped)
  - **Never** allow the sides of the TV to extend past the side edges of the TV support surface.
  - If the TV has a CRT picture tube, the picture tube cone may extend past the rear of the support shelf.
- Be sure to apply the warning label as instructed in the last assembly step. The label provides important safety related information.

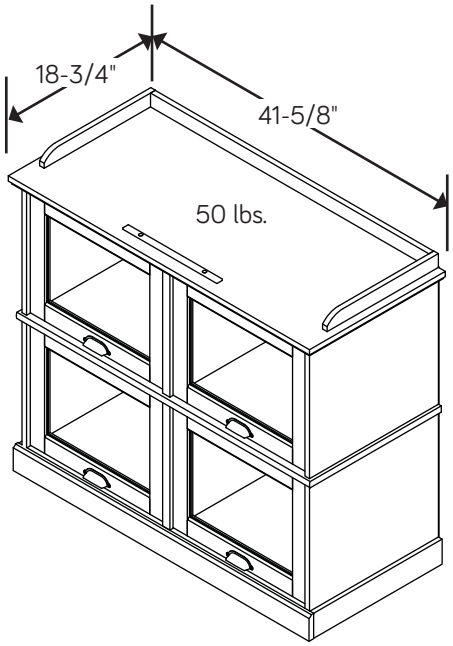

Part Identification

Now you know our ABCs.

While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

A	RIGHT END (1)
B	LEFT END (1)
C	LOWER RIGHT END (1)
D	LOWER LEFT END (1)
E	UPRIGHT (1)
F	LOWER UPRIGHT (1)
G	TOP (1)
H	BOTTOM (1)
I	SHELF (1)
J	BACK (1)
K	BRACE (1)
L	DOOR (4)
M	FRONT MOLDING (1)
N	RIGHT MOLDING (1)
O	LEFT MOLDING (1)
P	FRONT BASE (1)
Q	SIDE BASE (2)
R	SIDE RAIL (2)
S	BACK RAIL (1)

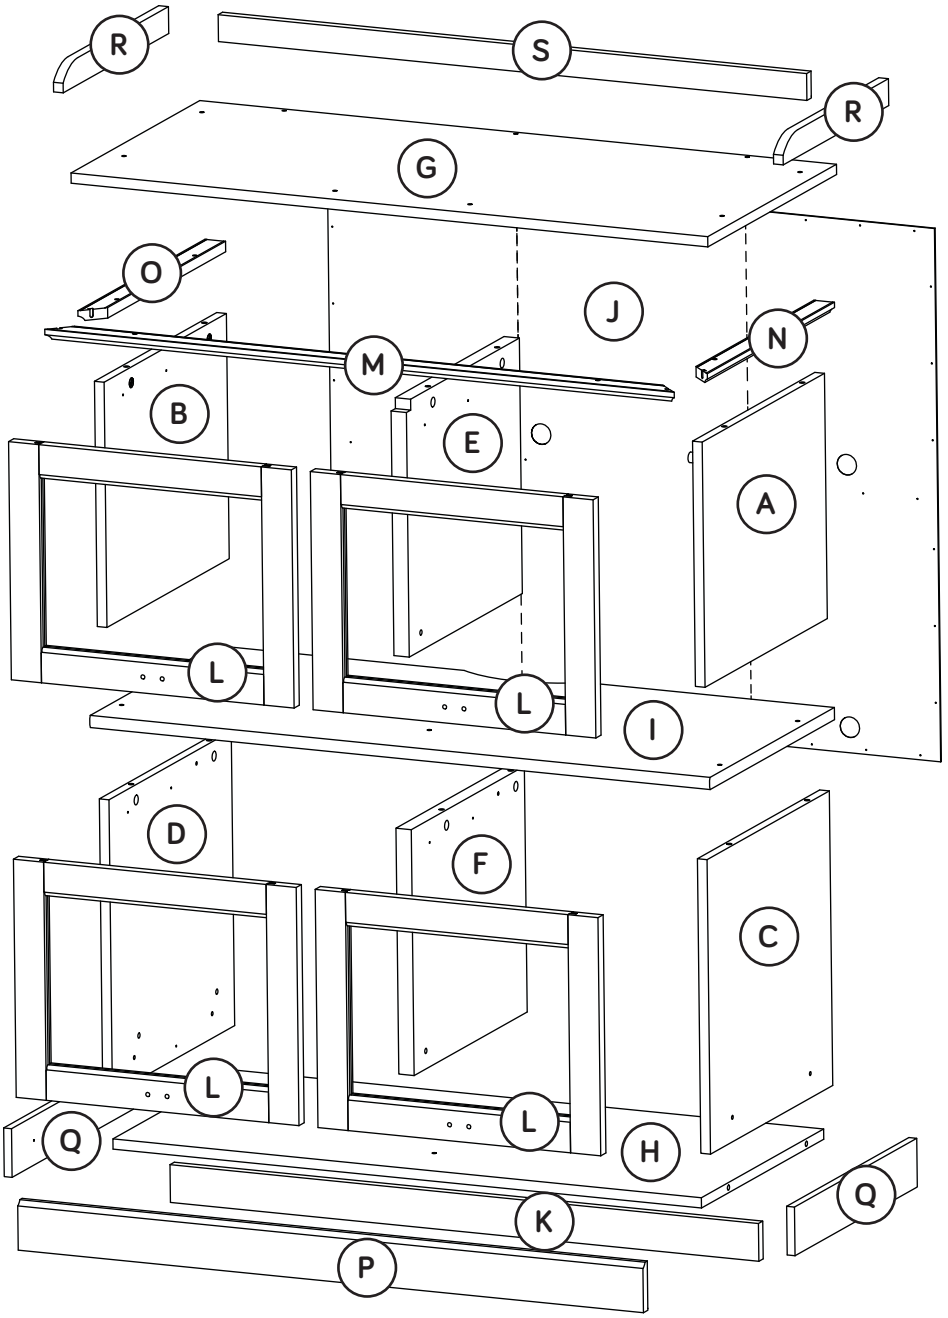

Hardware Identification

Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

1F HIDDEN CAM - 16



2F CAM DOWEL - 12

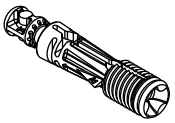

8F CAM SCREW - 4

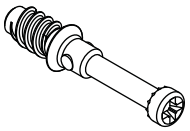

5G ANGLE BRACKET - 8



19F MOLDING CONNECTOR - 2

40G DOOR HANGER- 8



4I DOOR STOP - 4



70K PULL- 4

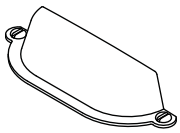

1L WARNING LABEL - 1

WARNING
Never use this furniture with a TV that is too large or too heavy. Severe injury or death can occur. The TV and furniture will be unstable and may tip.
-The TV must less than 50 lbs.
-The base of the TV must be able to sit completely on this shelf.
Refer to instruction book for complete safety information.
Note: This is a permanent label. Do not try to remove. Surface will be damaged.
08/05
269220
269220

(Refer to the last step for proper location and application)

36M SAFETY STOP - 1

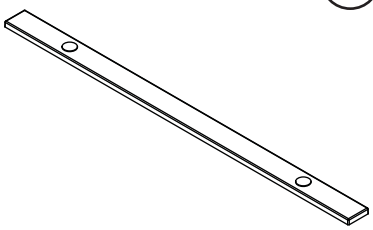

37M DOOR SLIDE - 8

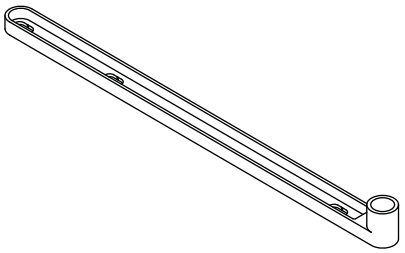

1N NAIL - 46

1R METAL PIN - 8



2R RUBBER SLEEVE - 8

1S BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW - 24



2S BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW - 15



6S BROWN 7/16" LARGE HEAD SCREW - 16



10S SILVER 1-1/8" FLAT HEAD SCREW - 7



12S BROWN 1" FLAT HEAD SCREW - 4



15S SILVER 5/8" MACHINE SCREW - 2



50S GOLD 1" MACHINE SCREW - 8



Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at **www.sauder.com/services/tips**

- Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- Push sixteen HIDDEN CAMS (1F) into the ENDS (A and B), LOWER ENDS (C and D), UPRIGHTS (E and F), and BOTTOM (H). Then, insert the metal end of a CAM DOWEL (2F) into each HIDDEN CAM, except in the ENDS (A and B).

Scan this QR code or go to this address:
http://qr.sauder.com/?ID=962
to watch a video on how to assemble your unit.

Do not tighten the HIDDEN CAMS in this step.

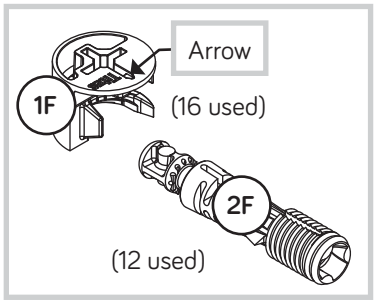

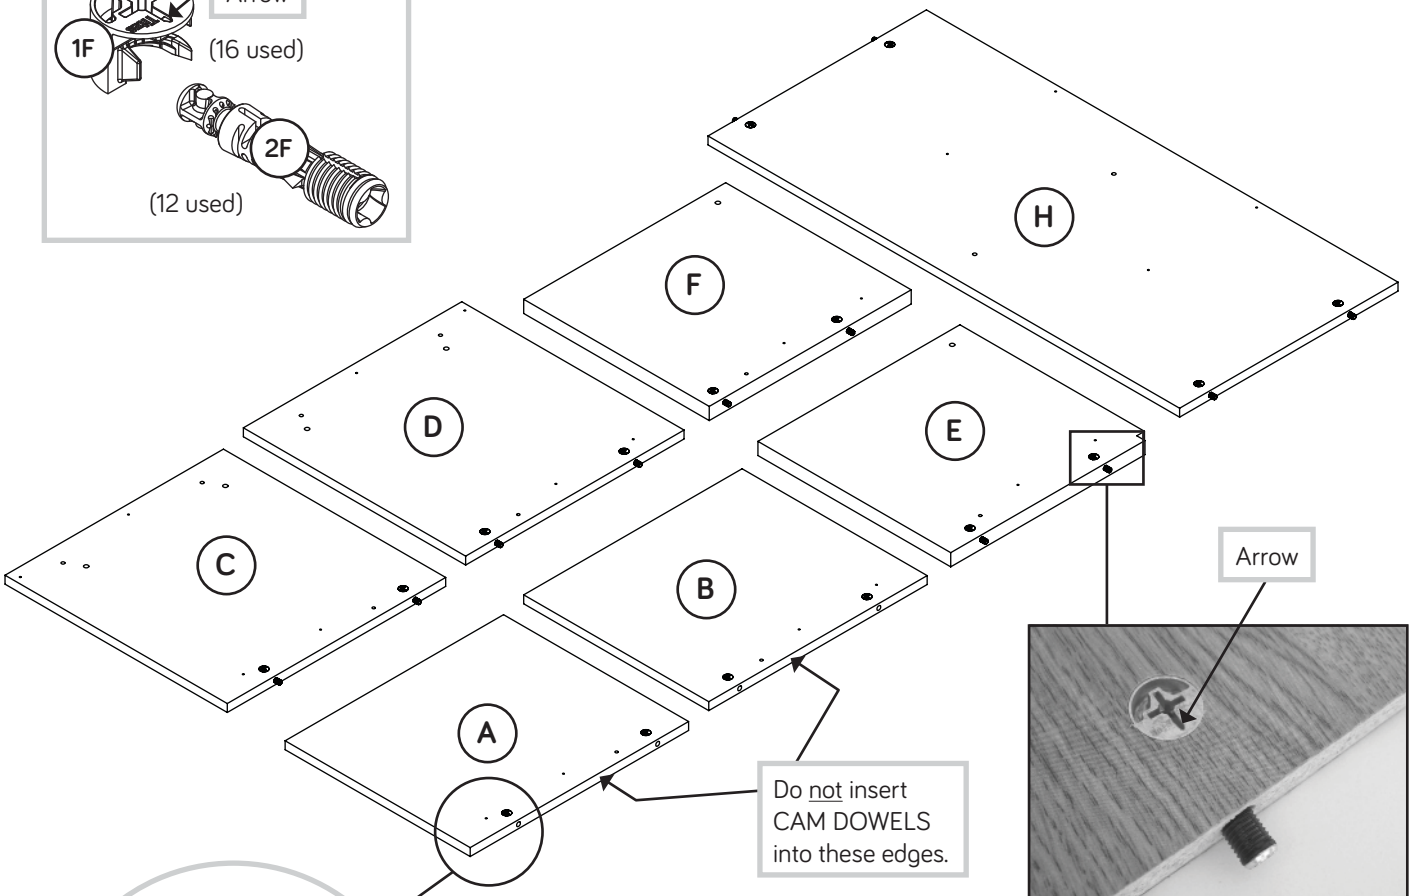

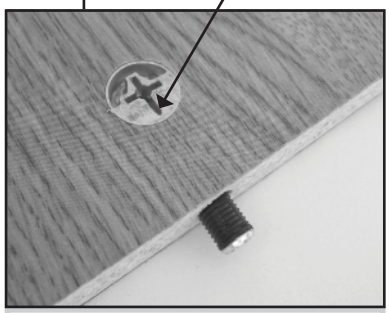

Insert the metal end of the CAM DOWEL into the HIDDEN CAM.

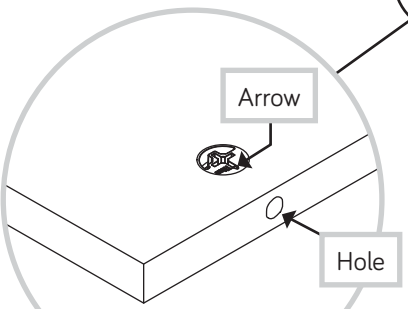

The arrow in the HIDDEN CAM must point toward the hole in the edge of the board.

Step 2

Fasten eight DOOR SLIDES (37M) to the ENDS (A and B), LOWER ENDS (C and D), and UPRIGHTS (E and F). Use twelve BROWN 7/16" LARGE HEAD SCREWS (6S).

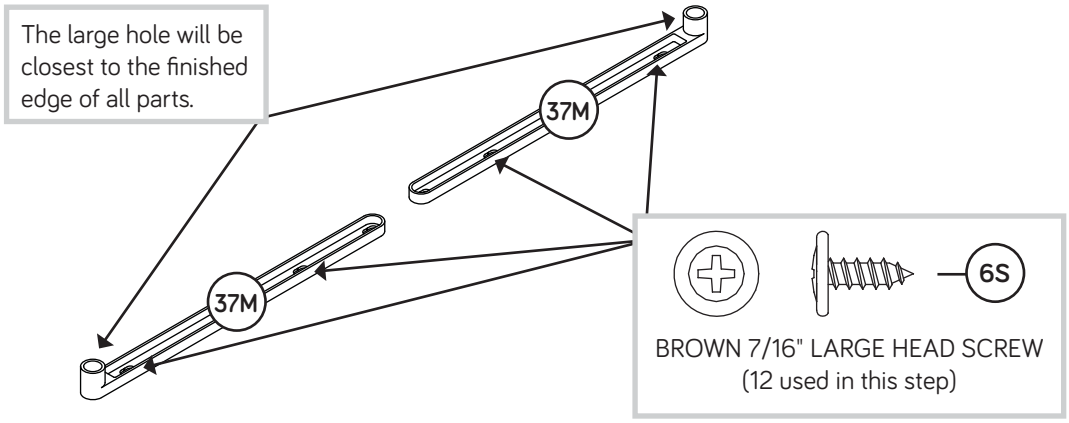

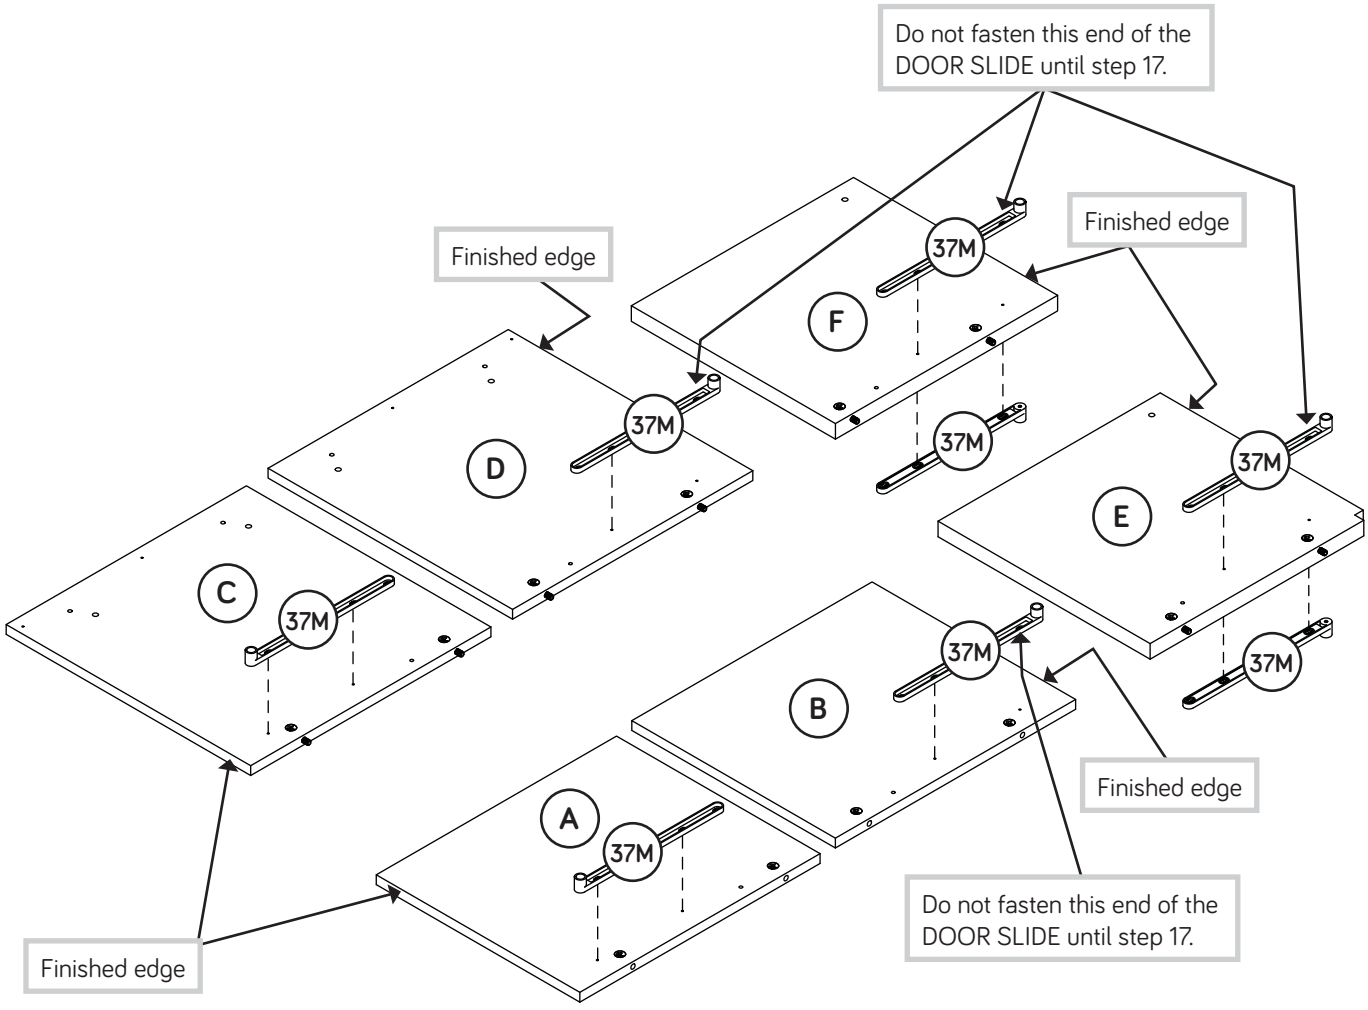

Step 3

- Fasten the RAILS (R and S) to the TOP (G). Use seven BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (2S).

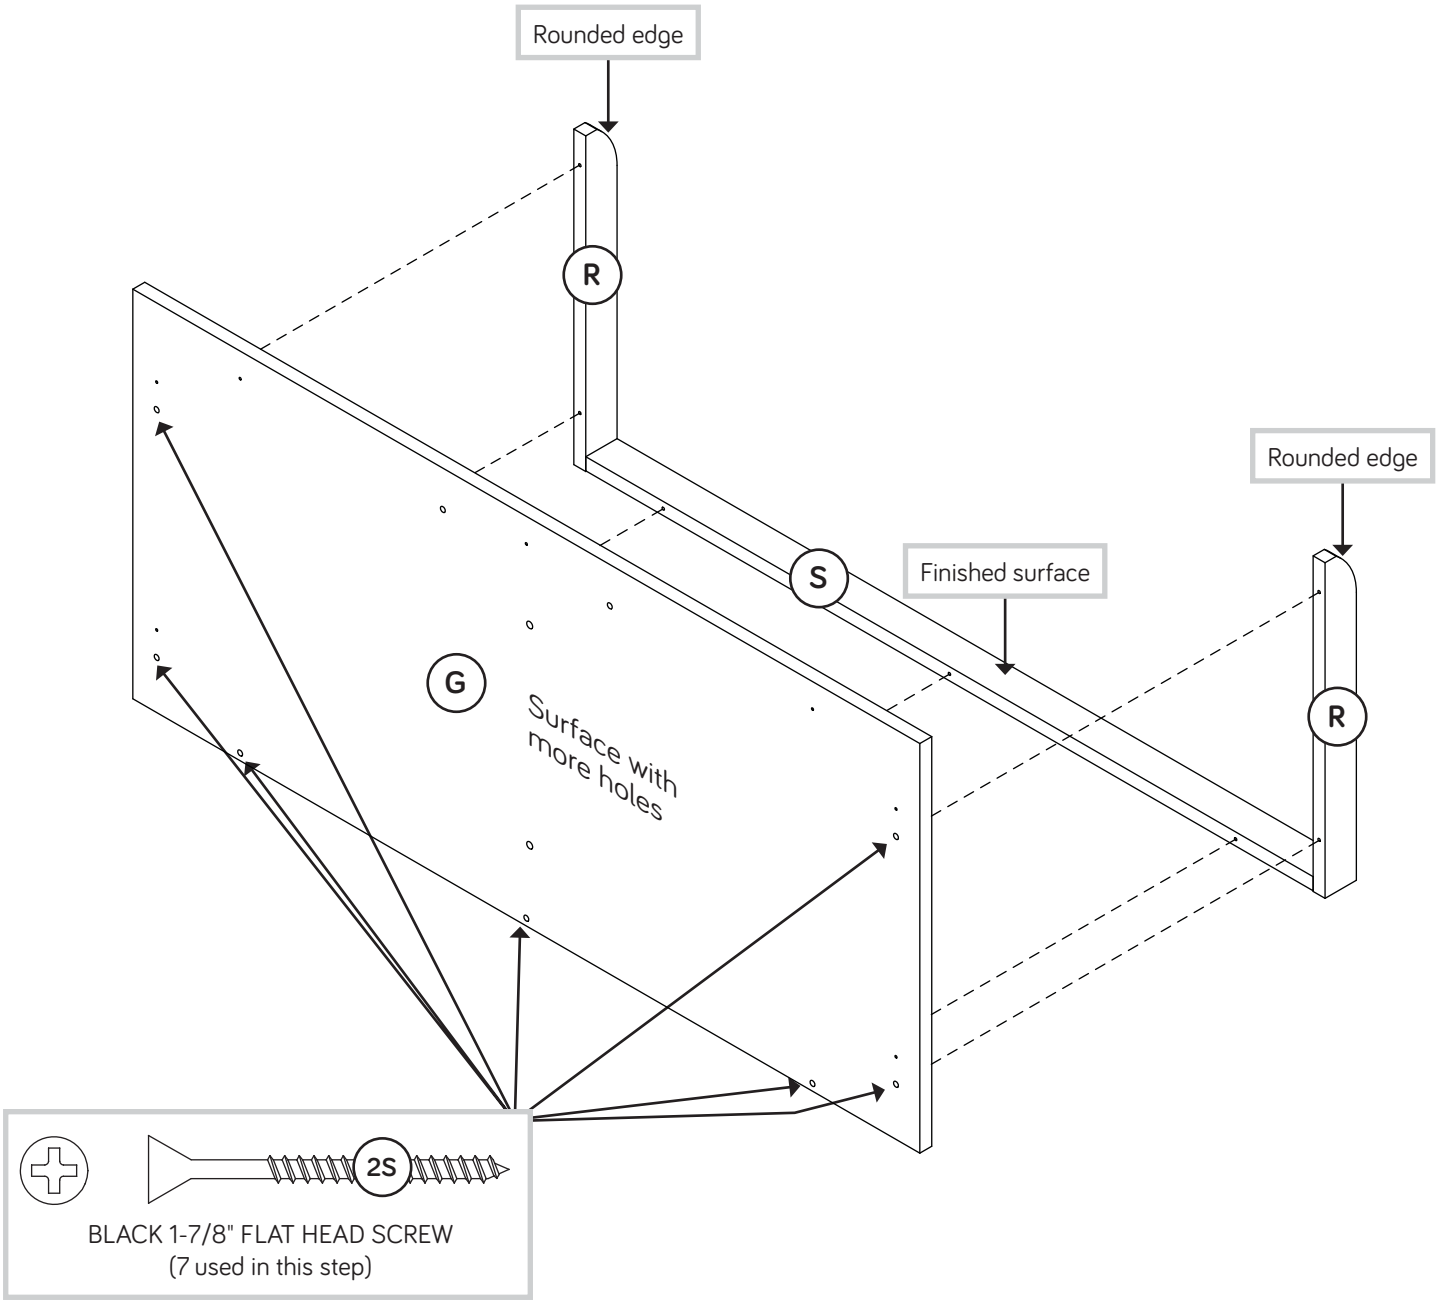

Step 4

Tap two MOLDING CONNECTORS (19F) into the notches in the MOLDINGS (M, N, and O).

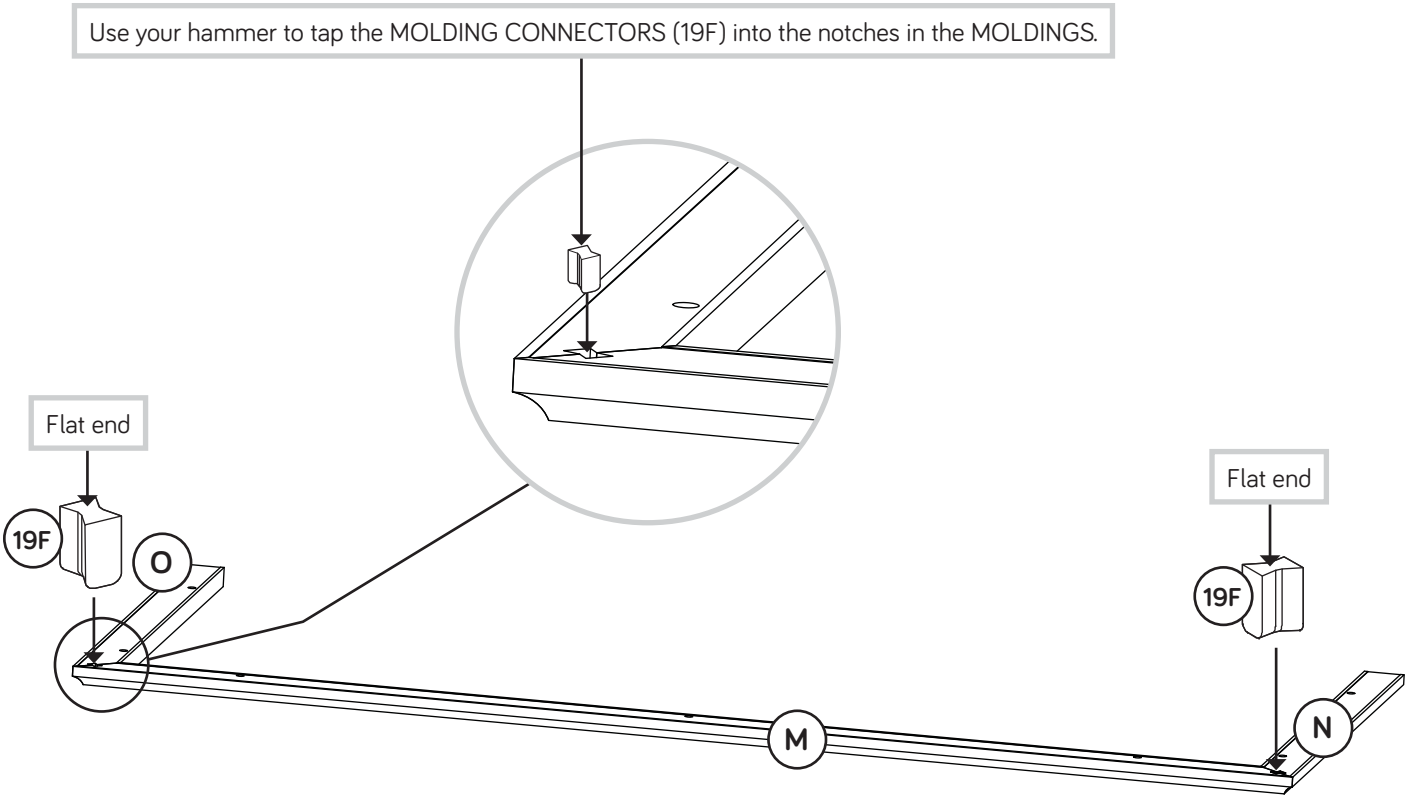

Step 5

- Fasten the MOLDINGS (M, N, and O) to the TOP (G). Use seven SILVER 1-1/8" FLAT HEAD SCREWS (10S).
- NOTE: Do not overtighten the SCREWS into the TOP.

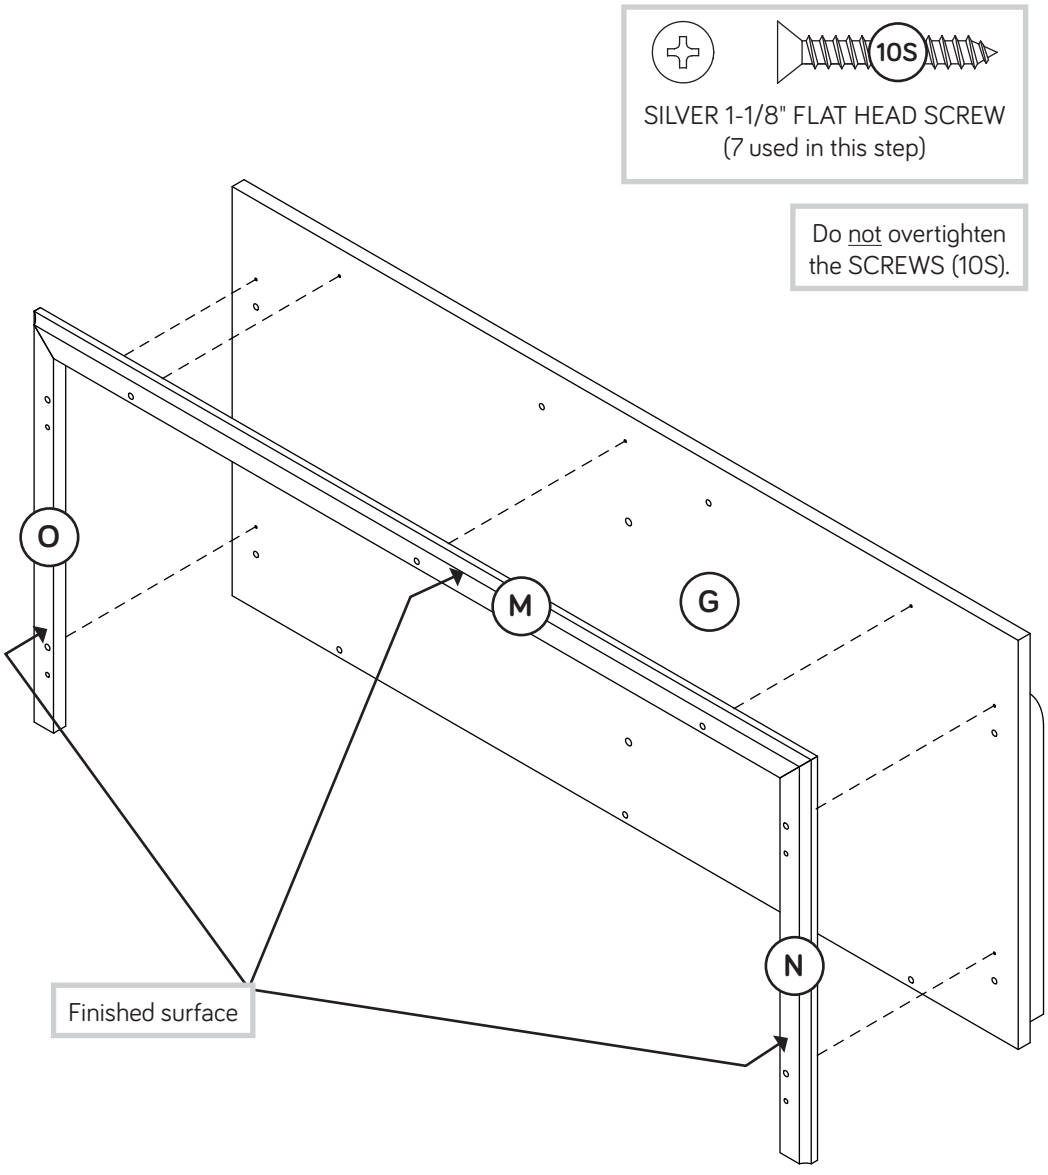

Step 6

Turn four CAM SCREWS (8F) into the MOLDINGS (N and O).

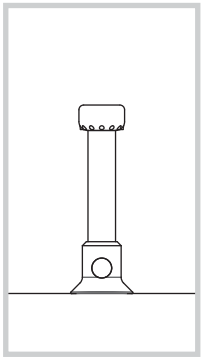

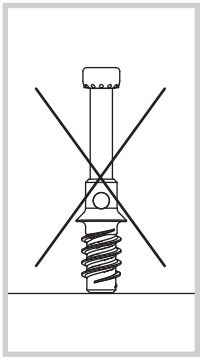

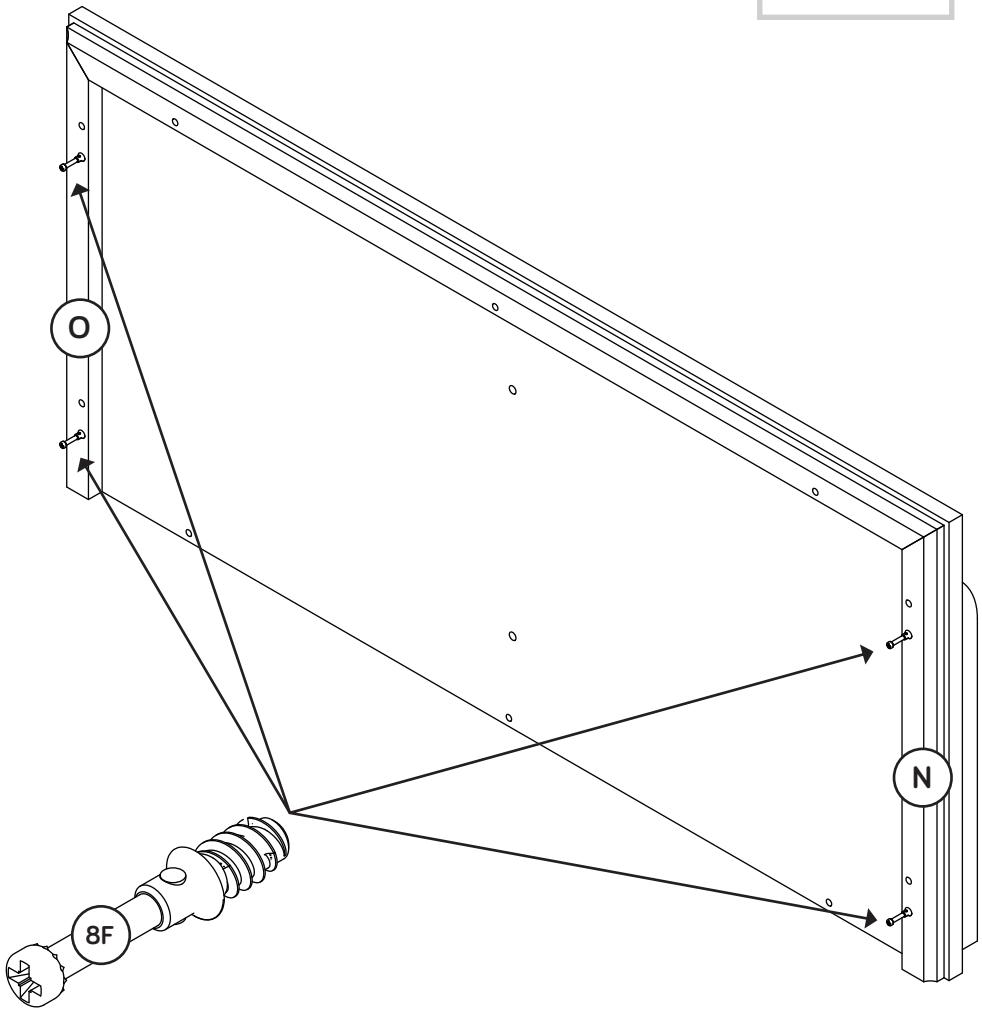

Step 7

- Fasten the ENDS (A and B) to the MOLDINGS (N and O). Tighten four HIDDEN CAMS.
- Fasten the UPRIGHT (E) to the TOP (G). Tighten two HIDDEN CAMS.

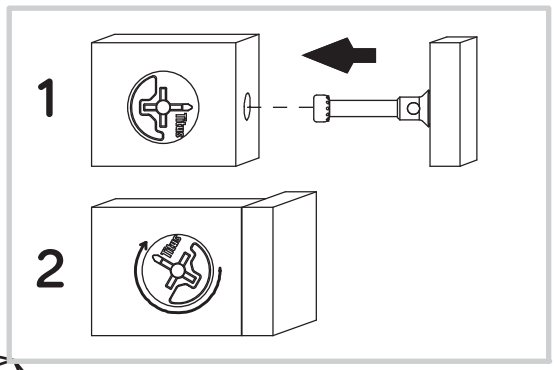

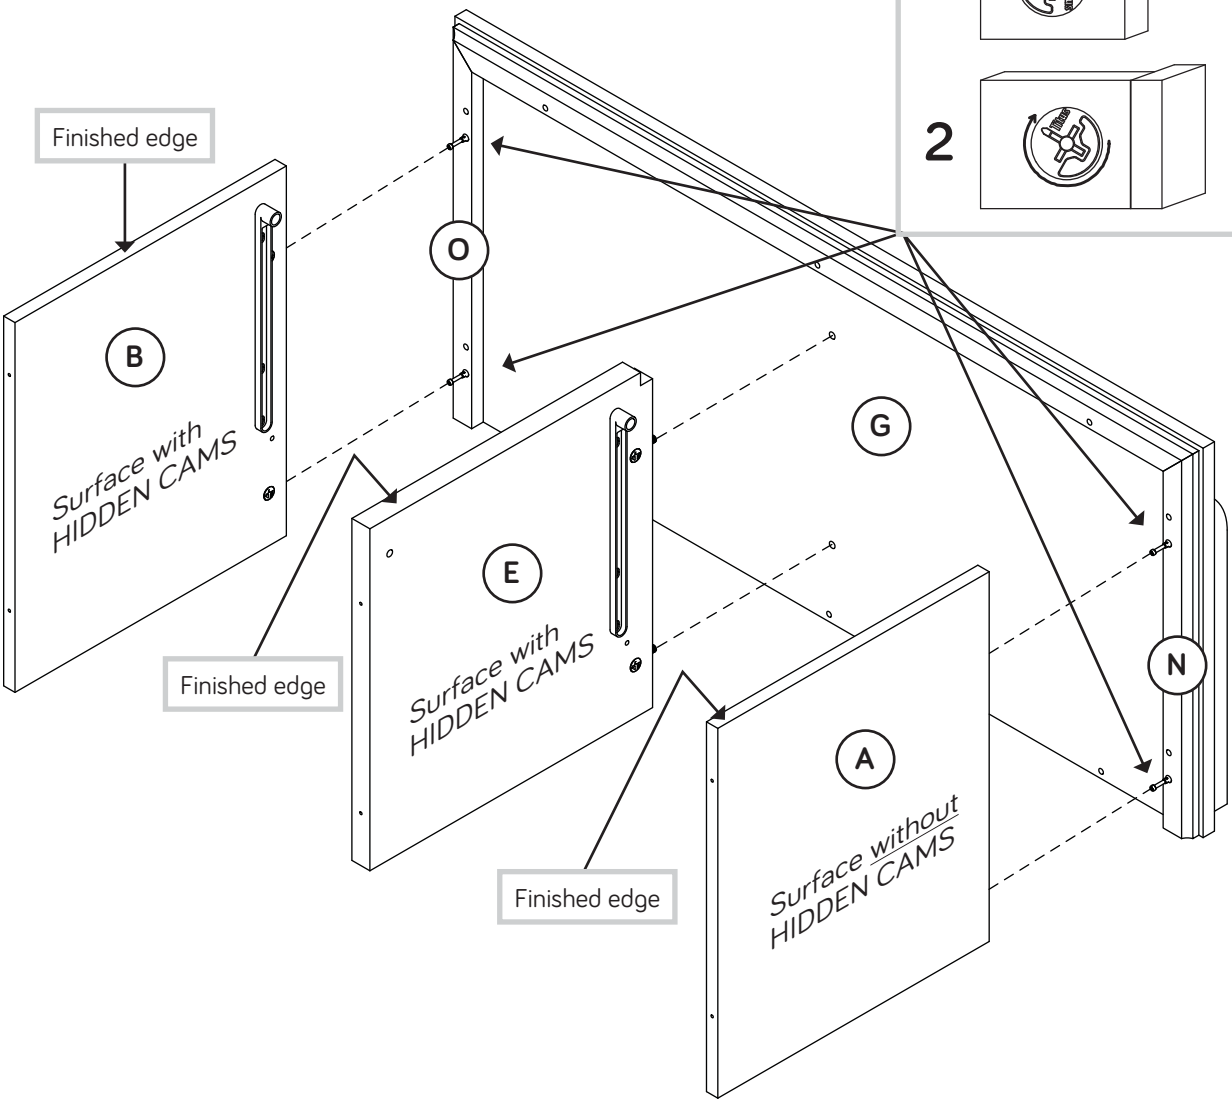

⚠ Caution

Risk of damage or injury. HIDDEN CAMS must be completely tightened. HIDDEN CAMS that are not completely tightened may loosen, and parts may separate. To completely tighten:

Start

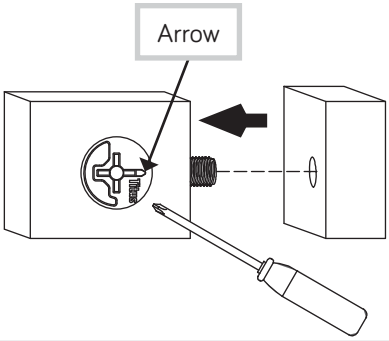

Tighten

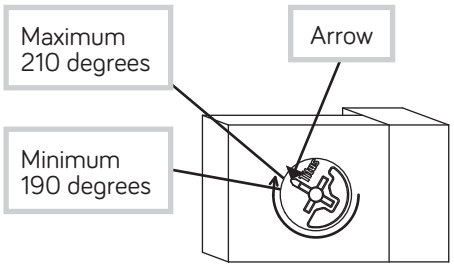

Step 8

Fasten the SHELF (I) to the ENDS (A and B) and UPRIGHT (E).
Use six BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (2S).

Caution

Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

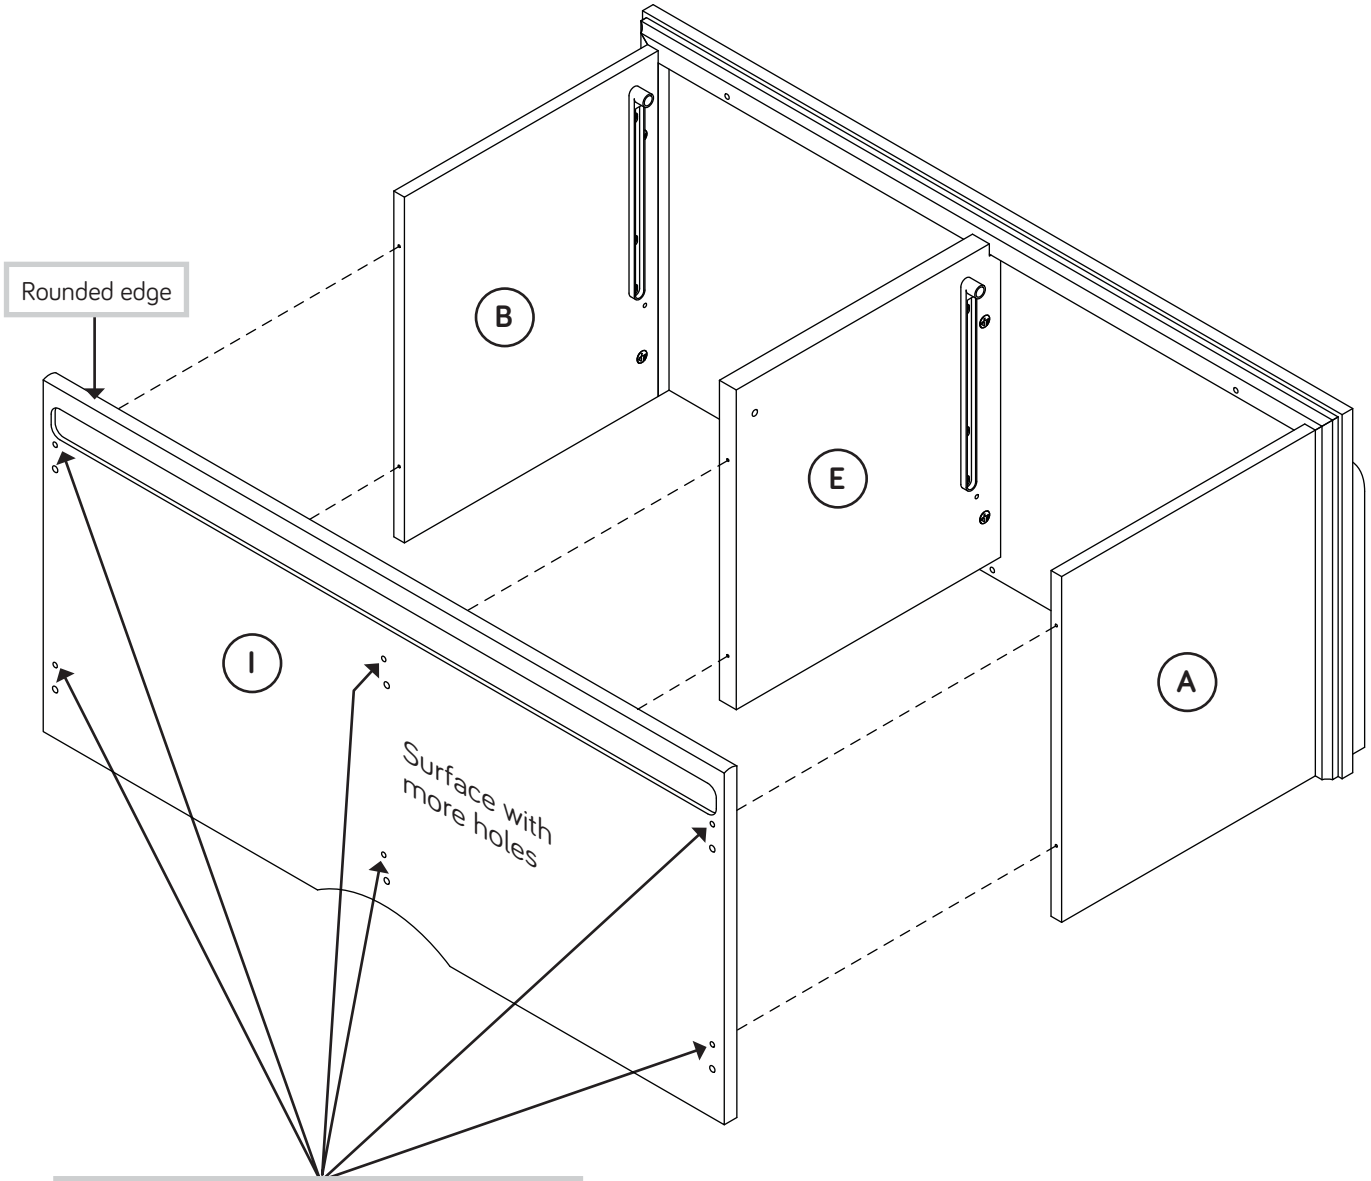

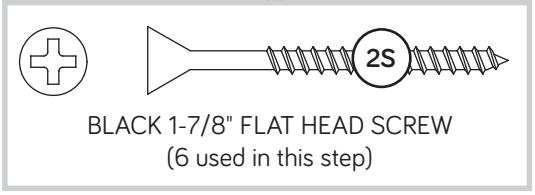

BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW
(6 used in this step)

Step 9

Fasten the LOWER ENDS (C and D) and LOWER UPRIGHT (F) to the SHELF (I). Tighten six HIDDEN CAMS.

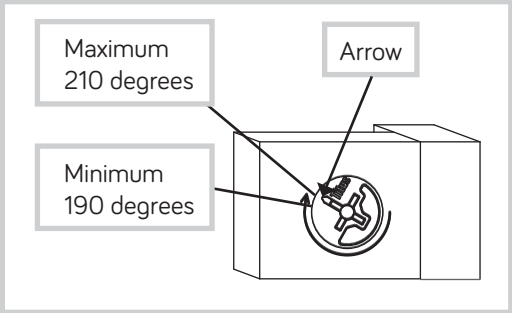

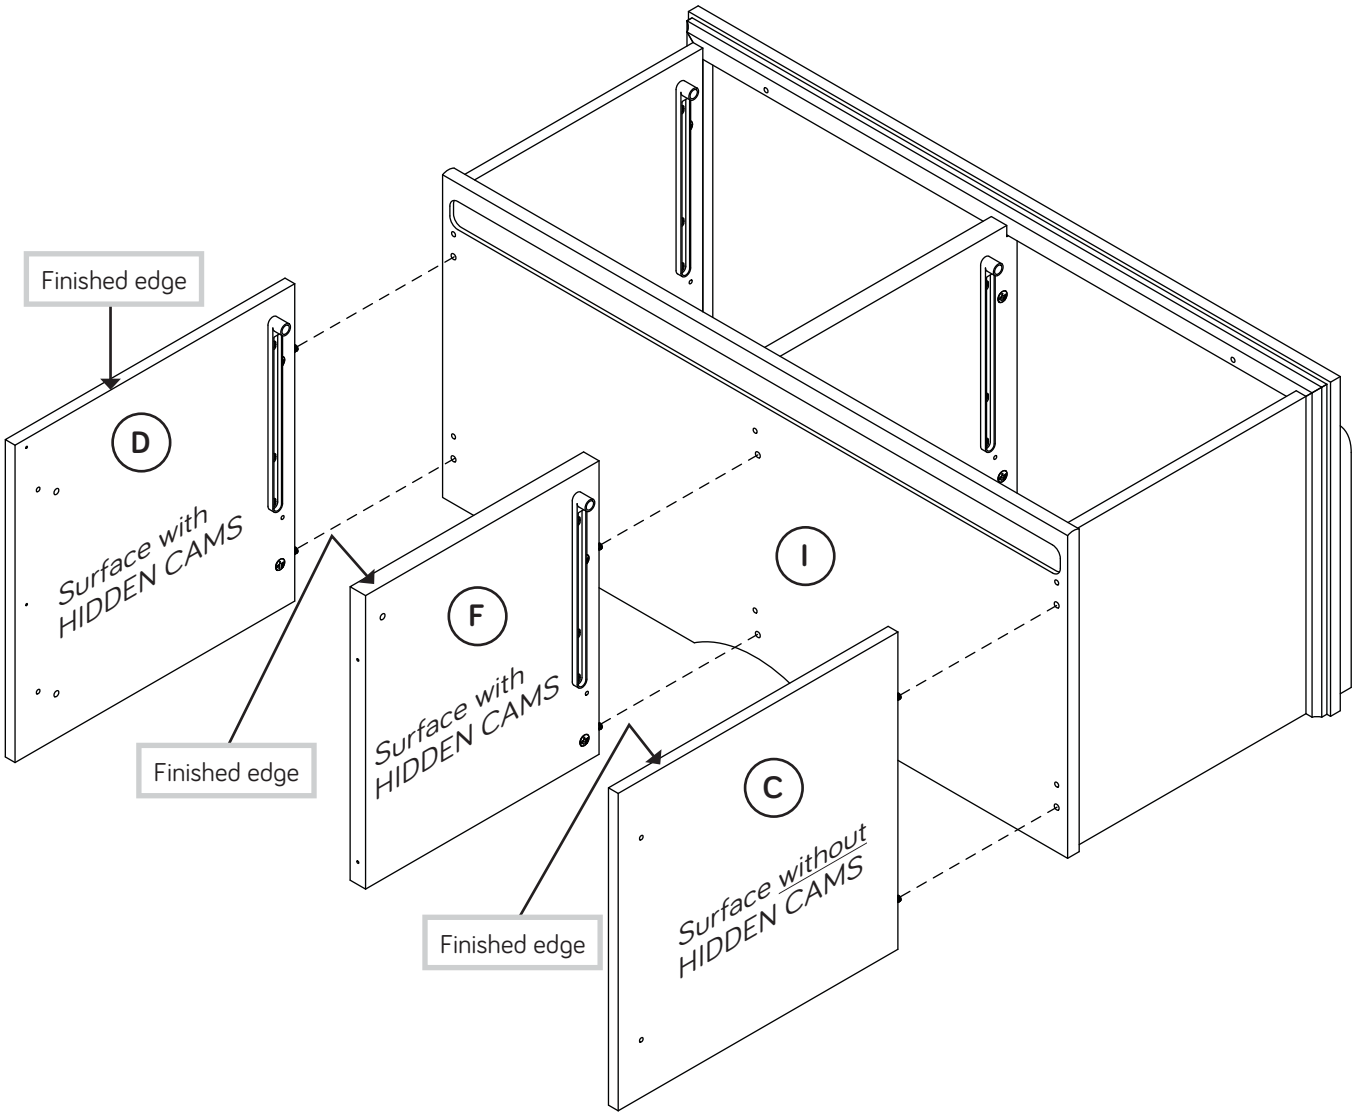

Step 10

- Fasten the BOTTOM (H) to the LOWER ENDS (C and D). Tighten four HIDDEN CAMS.
- Fasten the BOTTOM (H) to the LOWER UPRIGHT (F). Use two BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (2S)

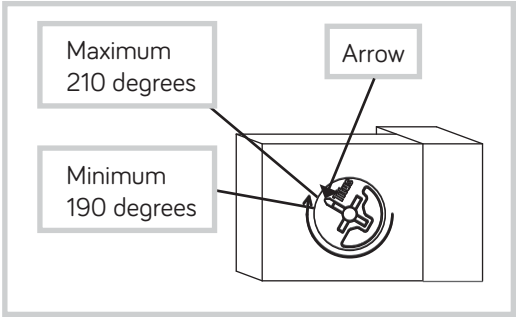

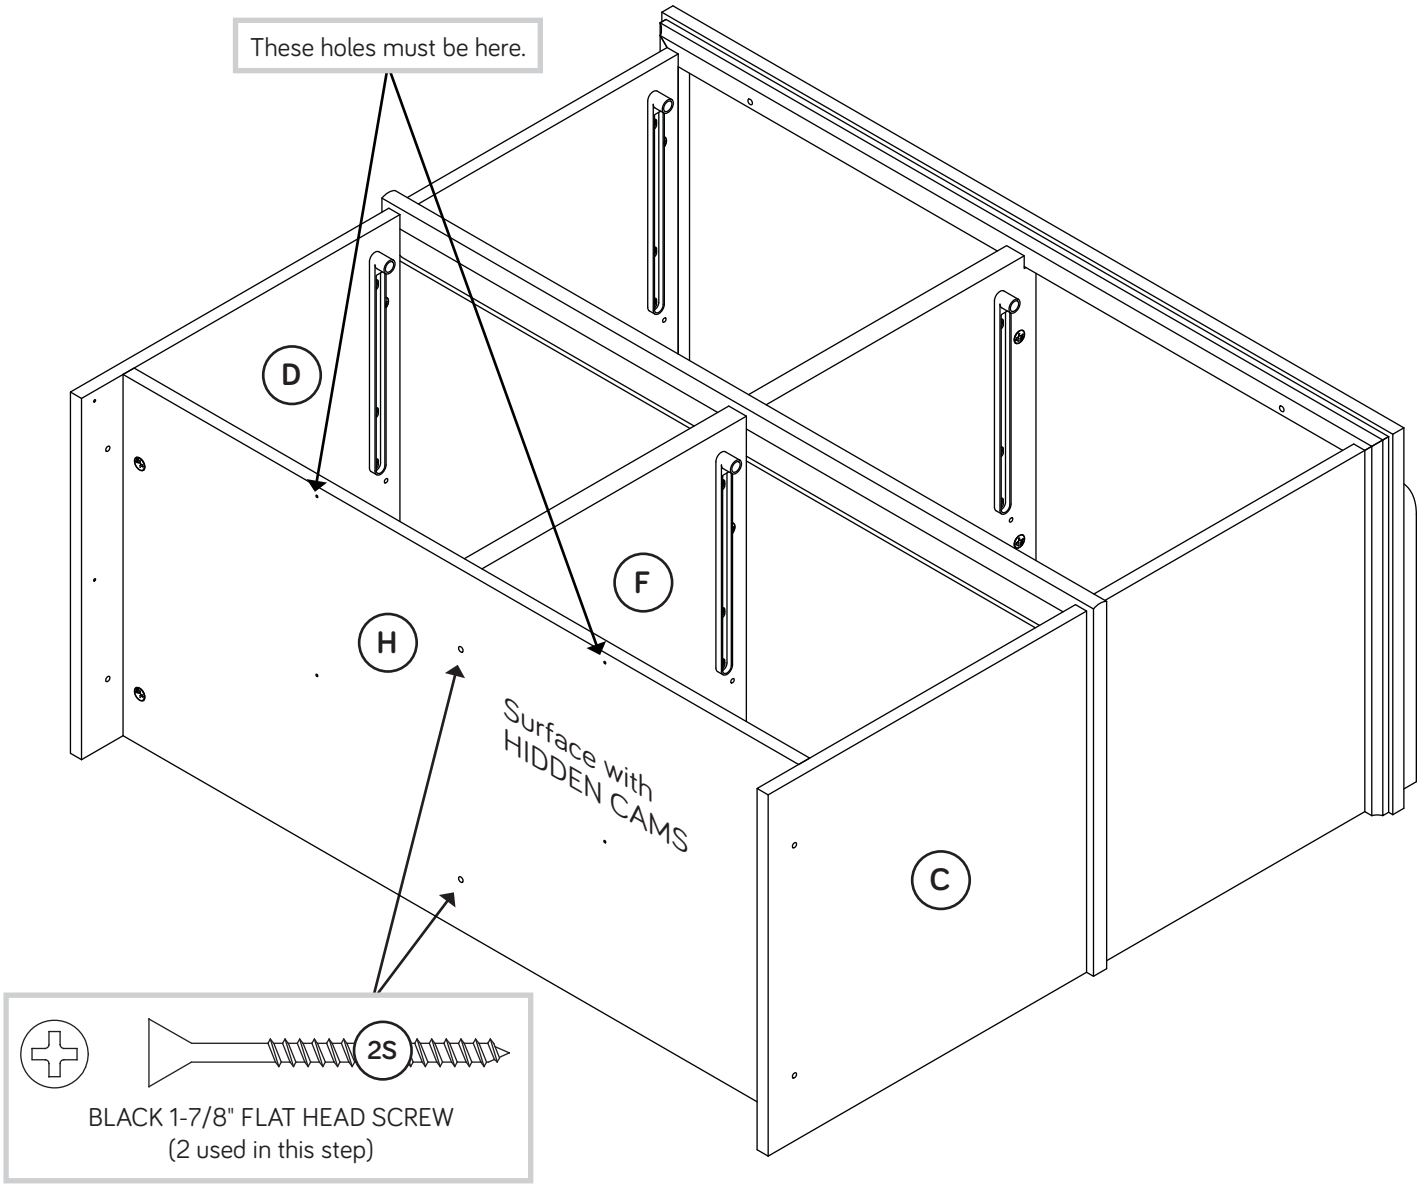

Step 11

- Fasten eight ANGLE BRACKETS (5G) to the LOWER ENDS (C and D), BOTTOM (H), and BRACE (K). Use eight BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).
- NOTE: Be sure the edges of the ANGLE BRACKETS are even with the edges of the ENDS, BOTTOM, and BRACE.

BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW
(8 used in this step)

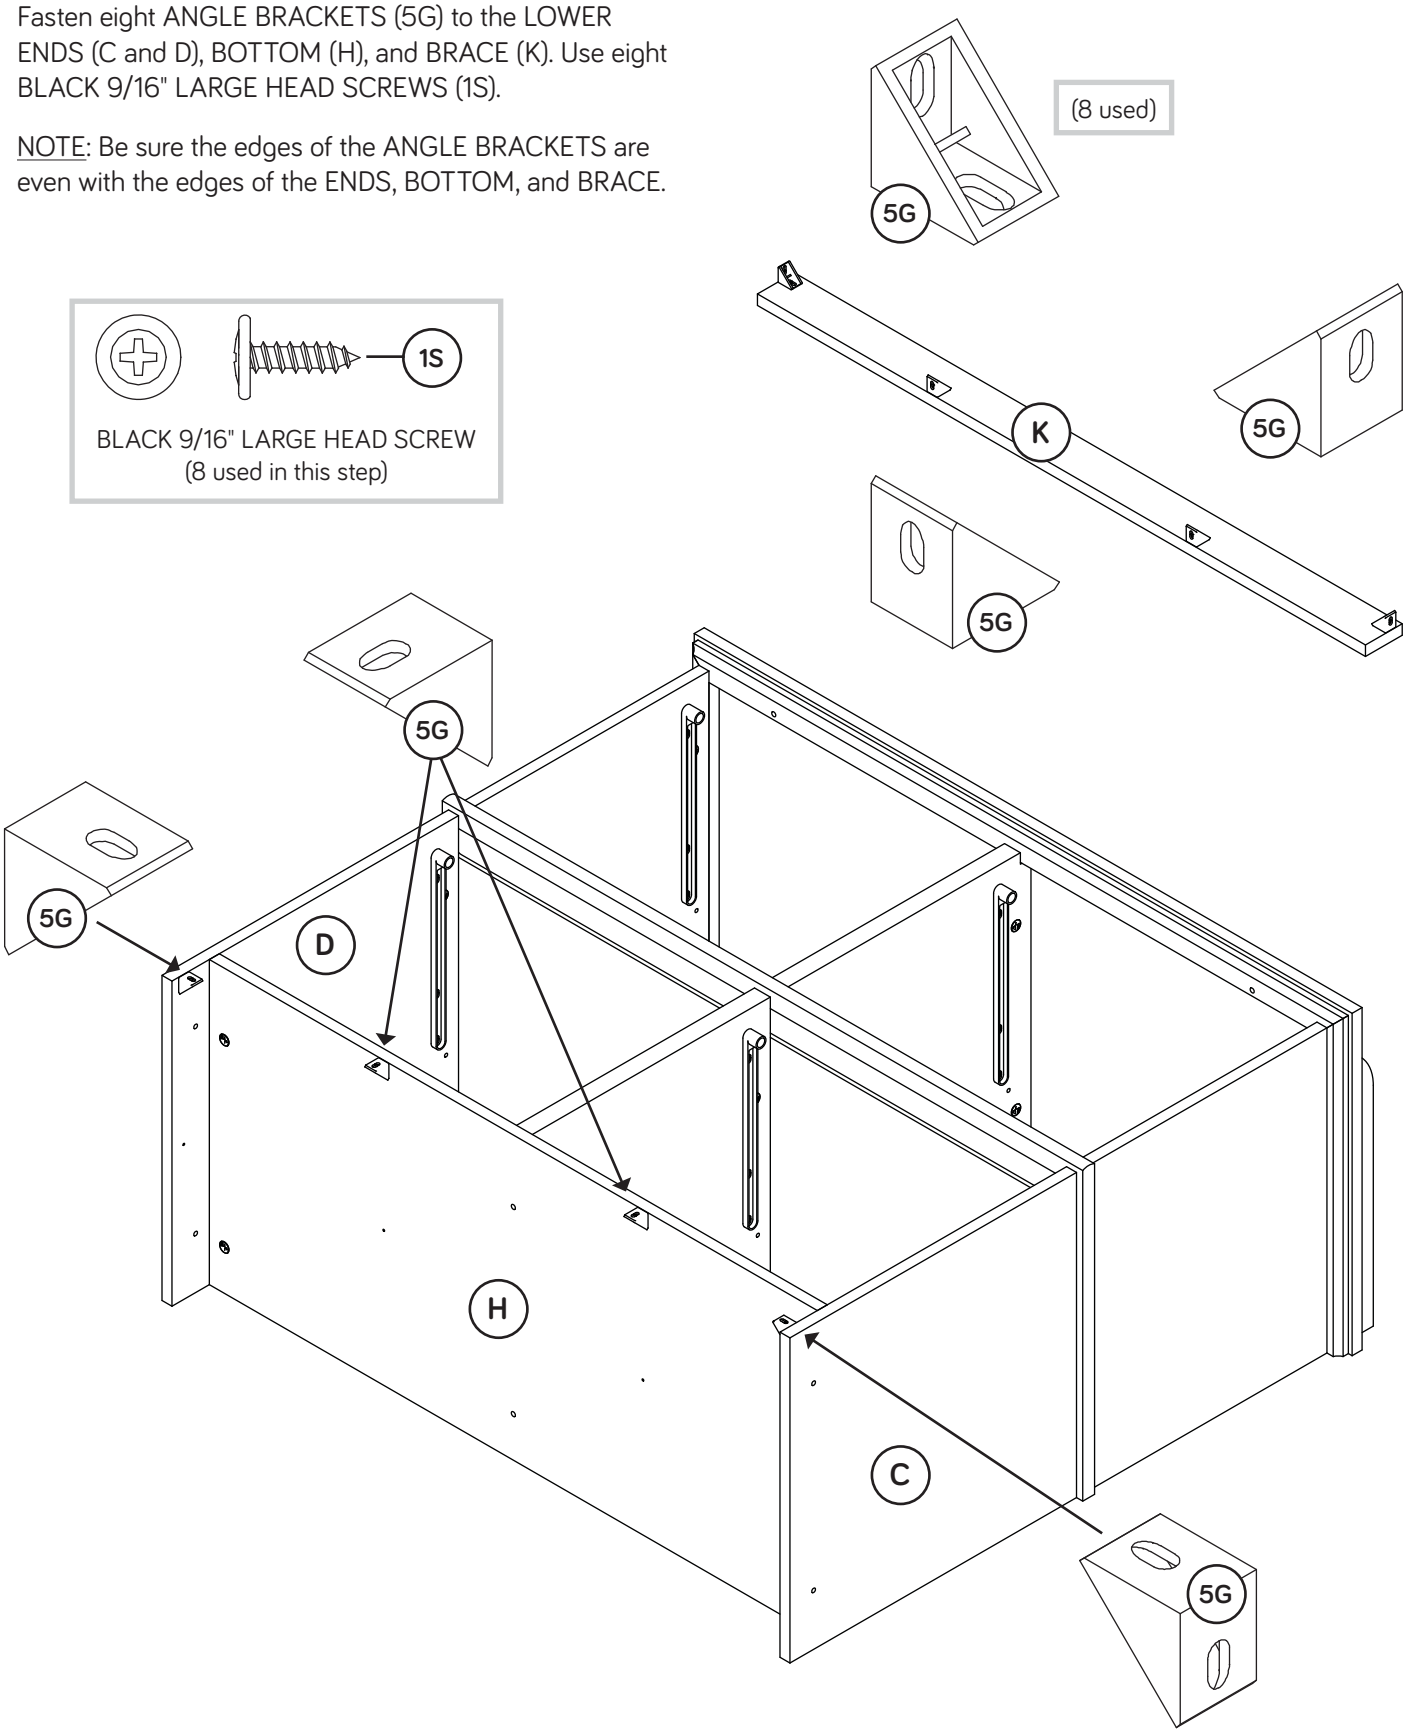

Step 12

- Carefully turn your unit over onto its front edges.
- Fasten the BRACE (K) to the LOWER ENDS (C and D) and BOTTOM (H). Use four BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).

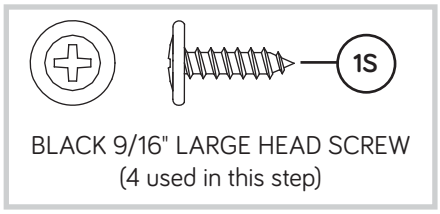

BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW
(4 used in this step)

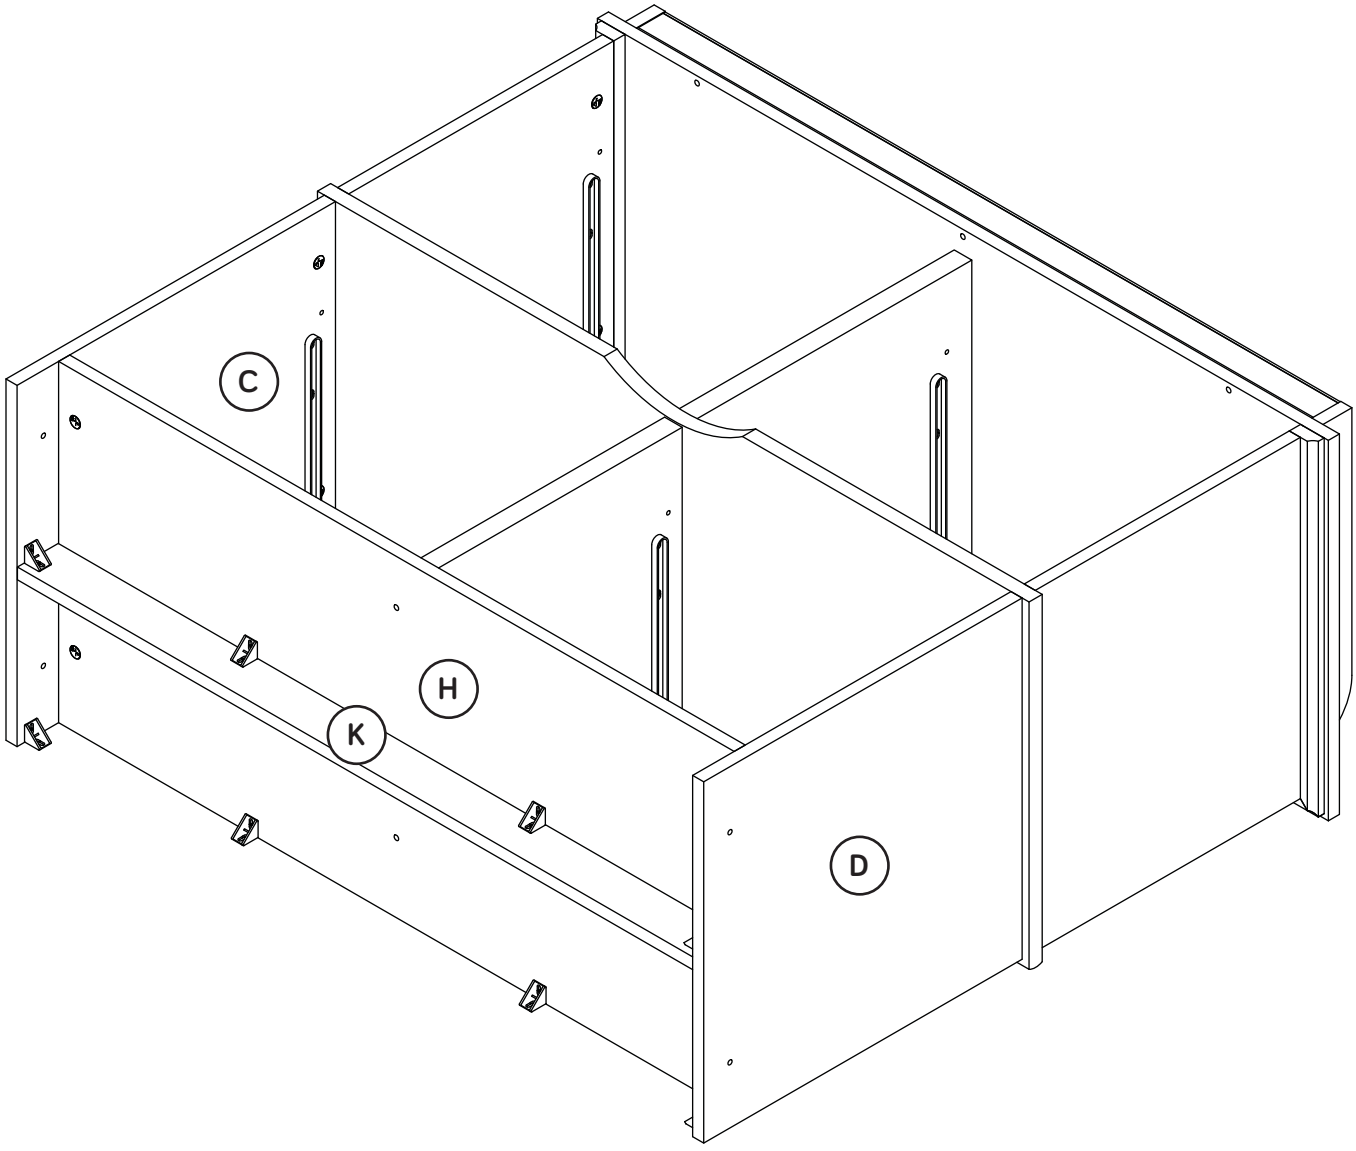

Step 13

- Unfold the BACK (J) and lay it over your unit.
- Make equal margins along all two long edges and the two short edges of the BACK (J). Push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".
- Fasten the BACK (J) to your unit using the NAILS (1N).
- NOTE: Be sure to tap NAILS into the holes that line up over the SHELF (I).
- NOTE: Perforations have been provided for access through the BACK. Carefully cut out the holes needed.

Caution

Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

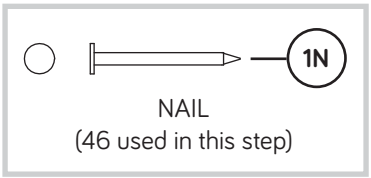

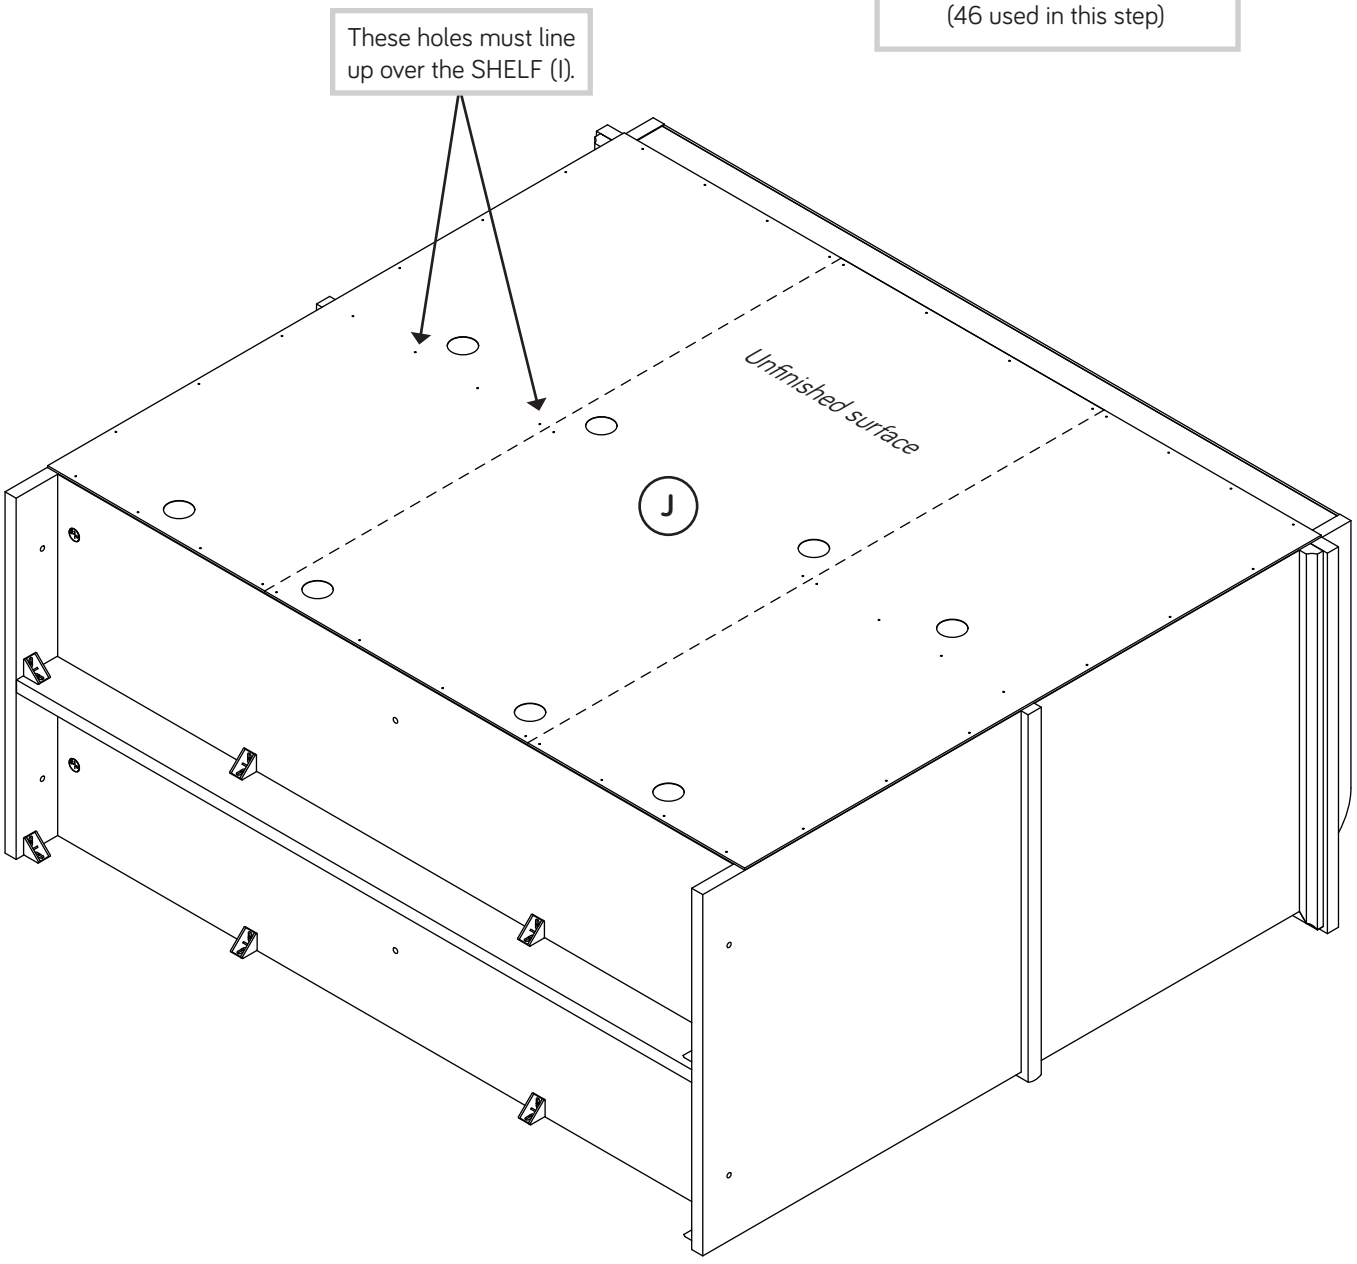

Step 14

- Fasten the FRONT BASE (P) to the ENDS (C and D) and BOTTOM (H). Use four BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).
- Fasten the SIDE BASES (Q) to the LOWER ENDS (C and D). Use four BROWN 1" FLAT HEAD SCREWS (12S).

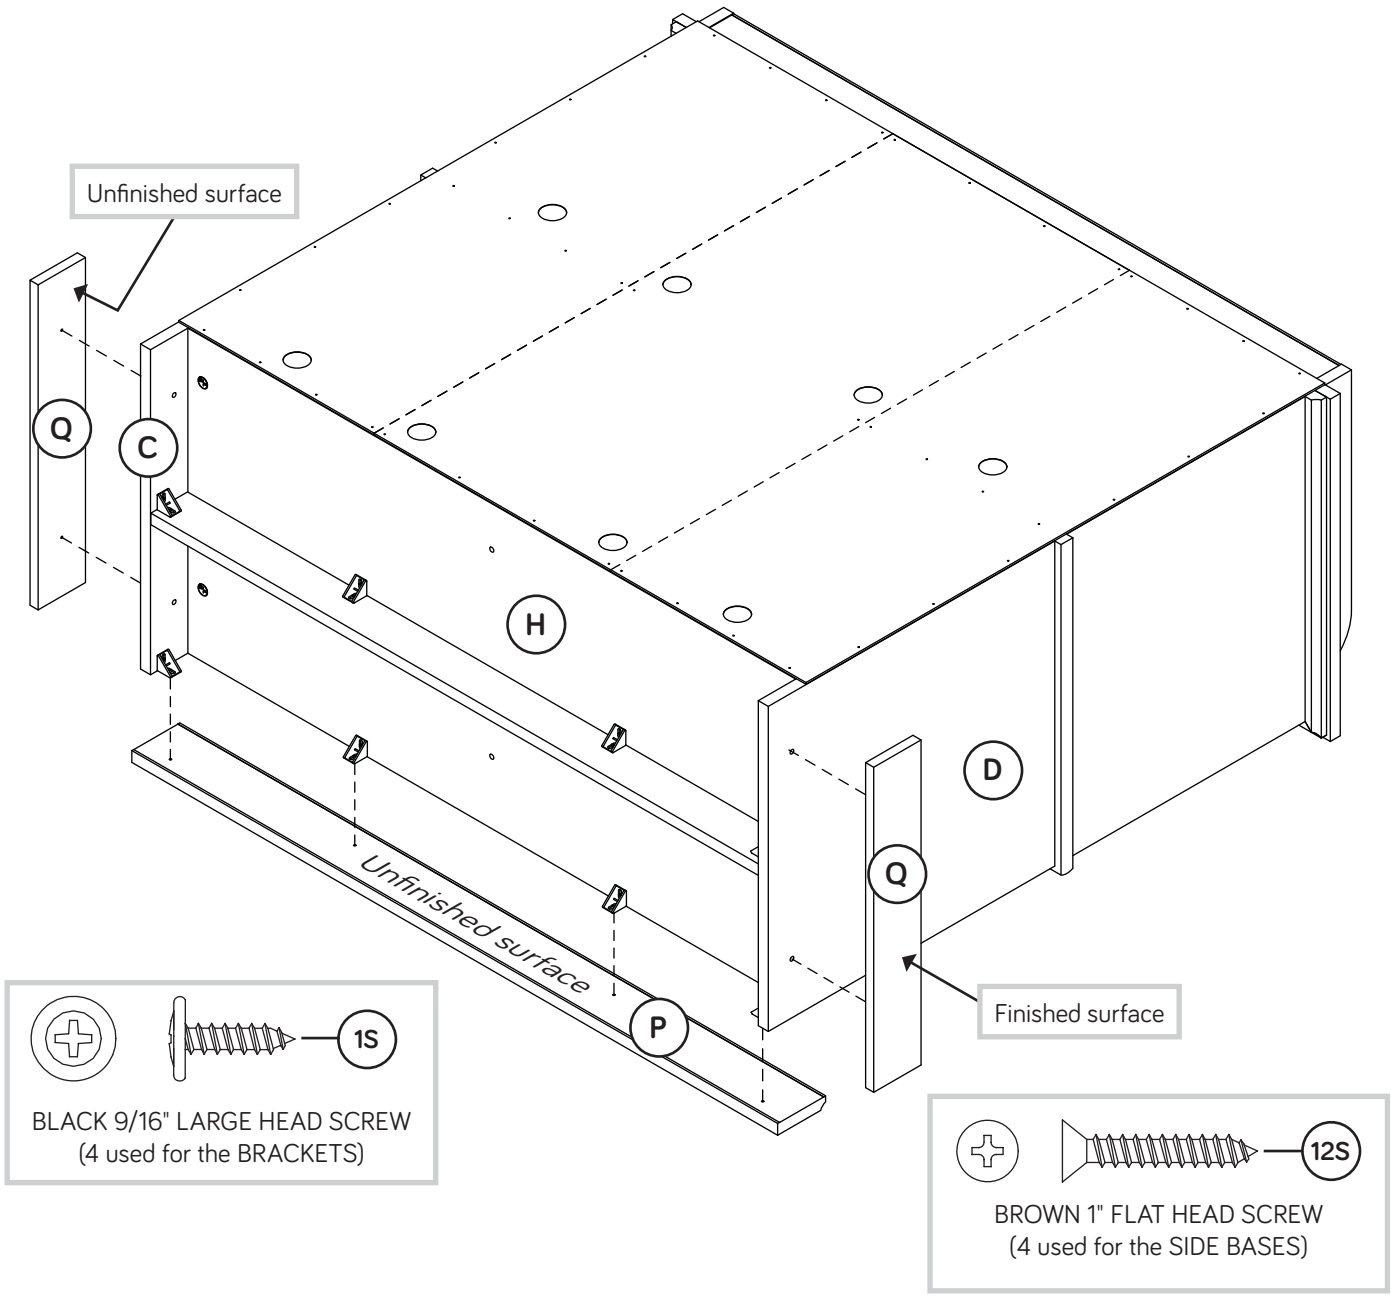

Step 15

- Carefully stand your unit upright.
- Push four DOOR STOPS (4I) into the holes in the UPRIGHTS (E and F).
- Fasten the SAFETY STOP (36M) to the TOP (G). Use two SILVER 5/8" MACHINE SCREWS (15S).
- Push the RUBBER SLEEVES (2R) over the METAL PINS (1R). Insert the METAL PINS into the holes in the ENDS (A, B, C and D) and UPRIGHTS (E and F). These are used for door stops when the DOORS are open.

The SAFETY STOP is a safety feature that positions your TV away from the front edge of the unit. The SAFETY STOP must be installed as instructed and the television base must be positioned behind it to reduce the risk of tip-over.

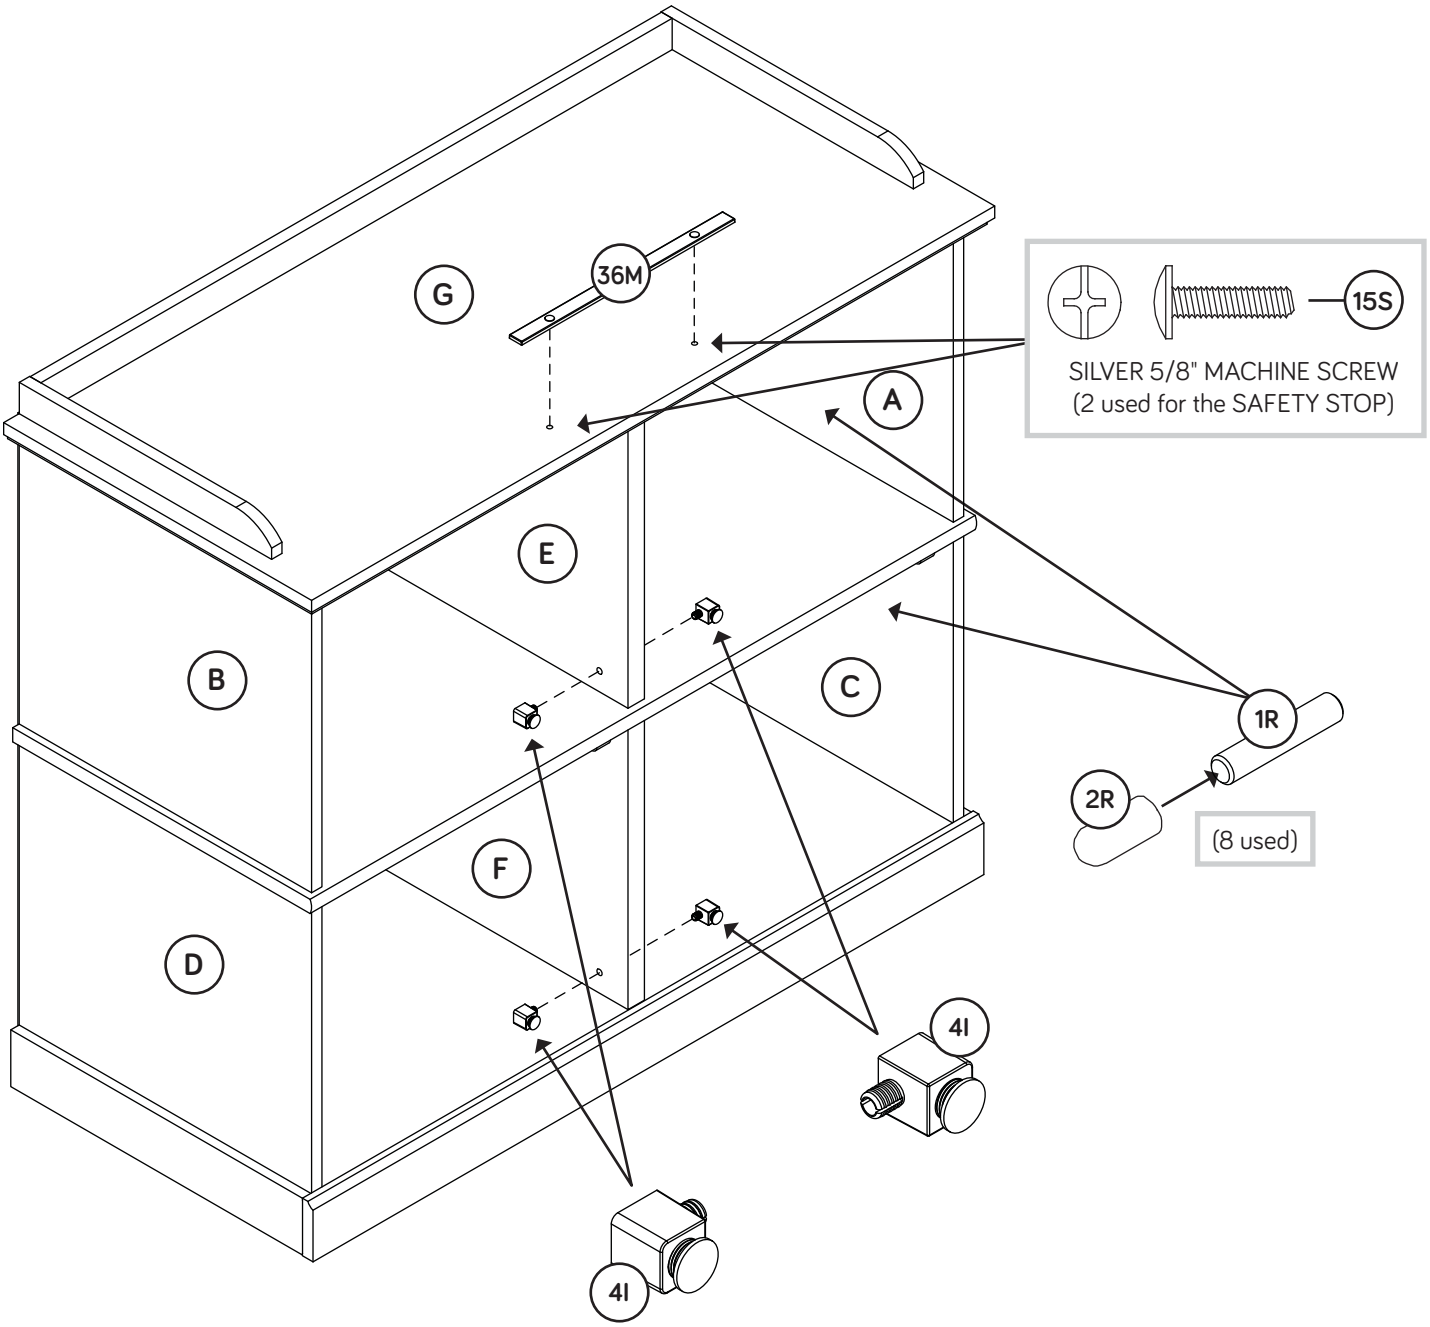

Step 16

- Fasten a PULL (70K) to a DOOR (L). Use two GOLD 1" MACHINE SCREWS (50S).
- Fasten two DOOR HANGERS (40G) to the DOOR. Use two BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).
- Repeat this step for the other DOORS.

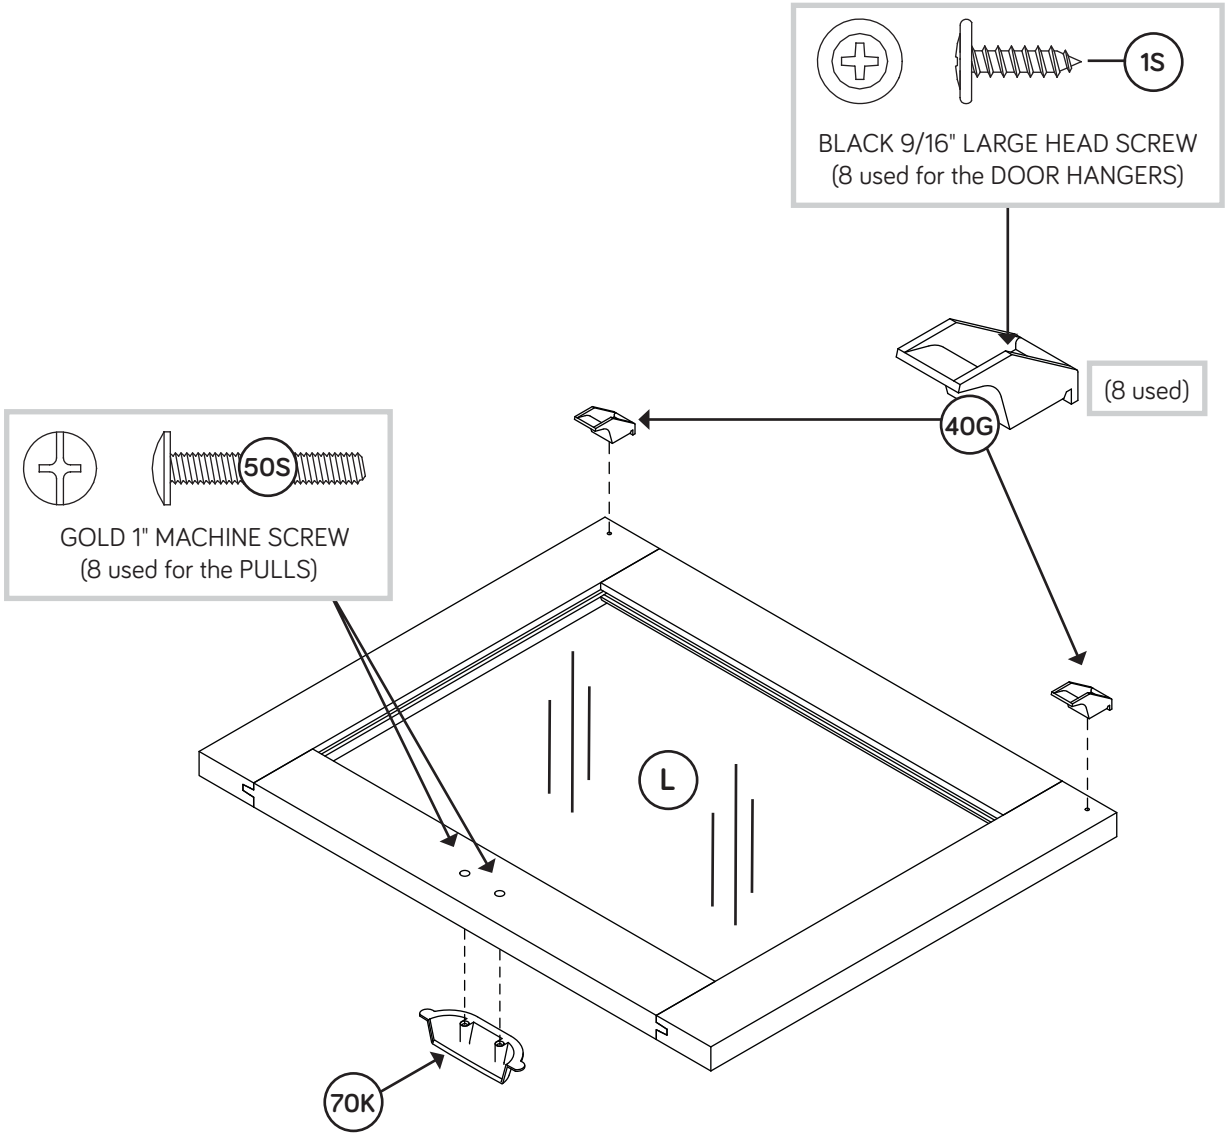

Step 17

- Before you begin fastening the remaining DOOR SLIDES (37M), you must insert the DOOR (L) at an angle placing the DOOR HANGERS behind the large hole on the DOOR SLIDES. Push the door into the unit horizontally.
- While holding the DOOR, swing the DOOR SLIDE up into place and fasten it using a BROWN 7/16" LARGE HEAD SCREW (6S).
- Repeat this step to hang the remaining DOORS.

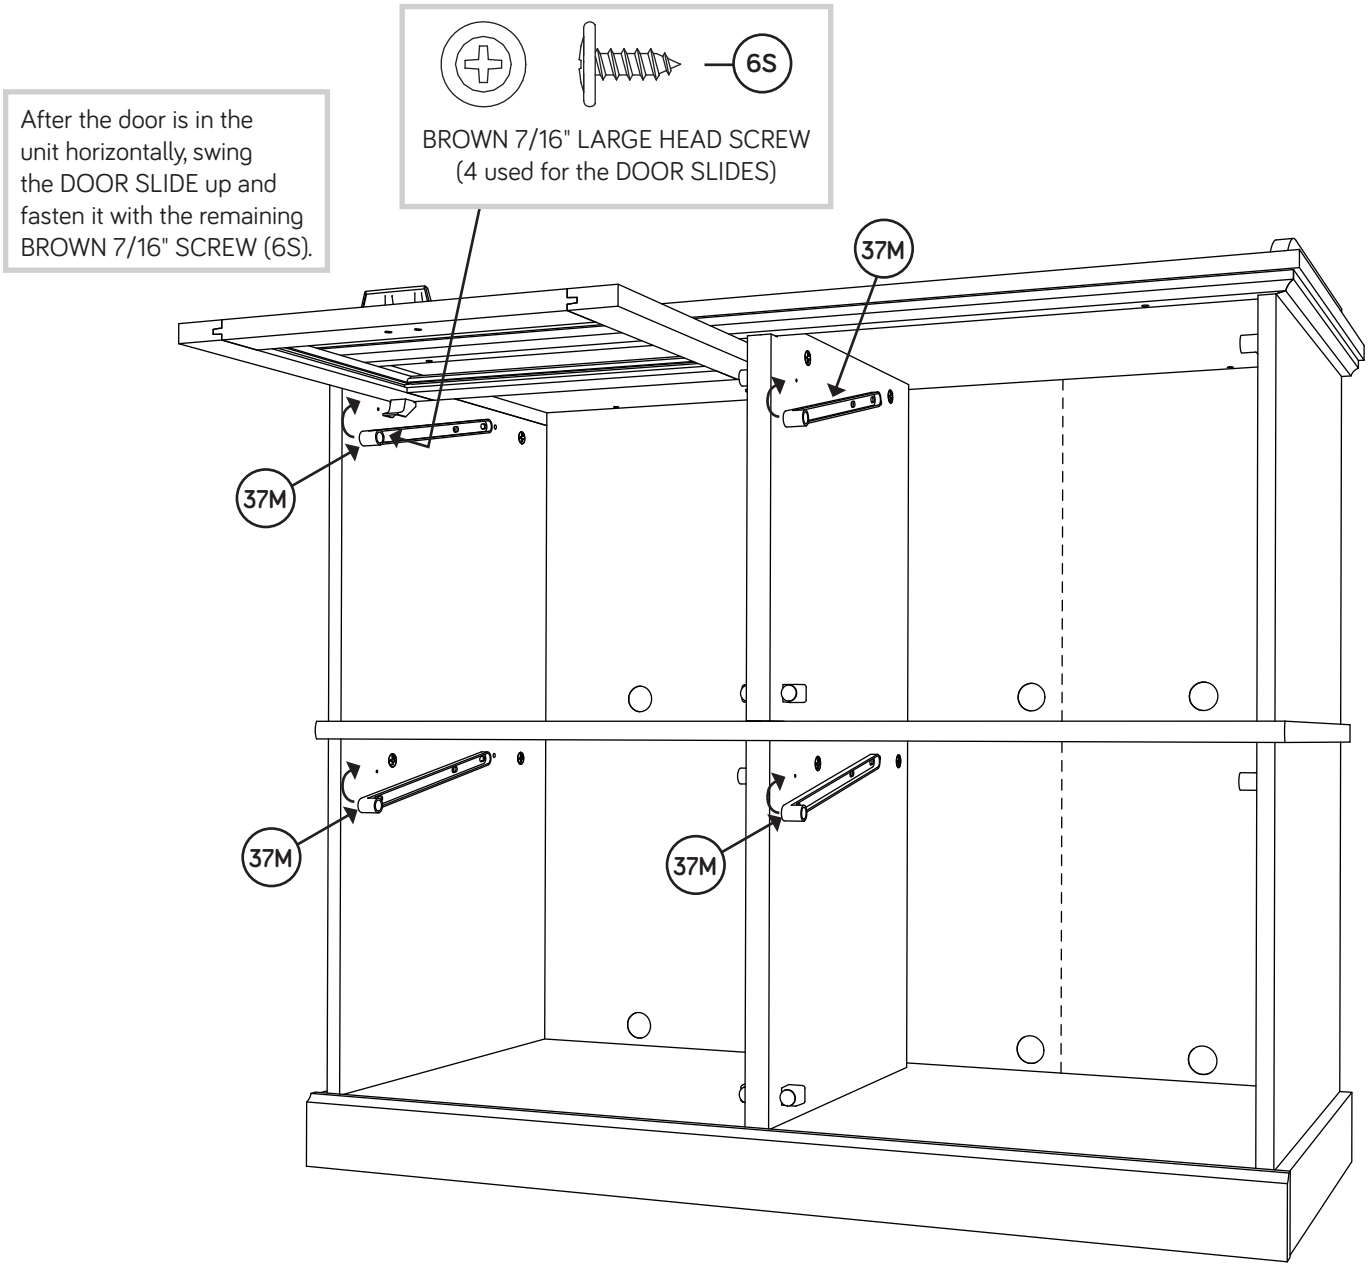
6S
BROWN 7/16" LARGE HEAD SCREW
(4 used for the DOOR SLIDES)
After the door is in the unit horizontally, swing the DOOR SLIDE up and fasten it with the remaining BROWN 7/16" SCREW (6S).
37M
37M
37M
37M

Step 18

- Apply the WARNING LABEL (1L) to the TOP (G). You should be able to read the label when the TV is removed from the unit. When the TV is in place, it should hide the label. Peel off the backing and apply the label as shown in the diagram.
- NOTE: This is a permanent label intended to last for the life of the product. Once applied, do not try to remove it.
- NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

And to celebrate, why not share your success story?

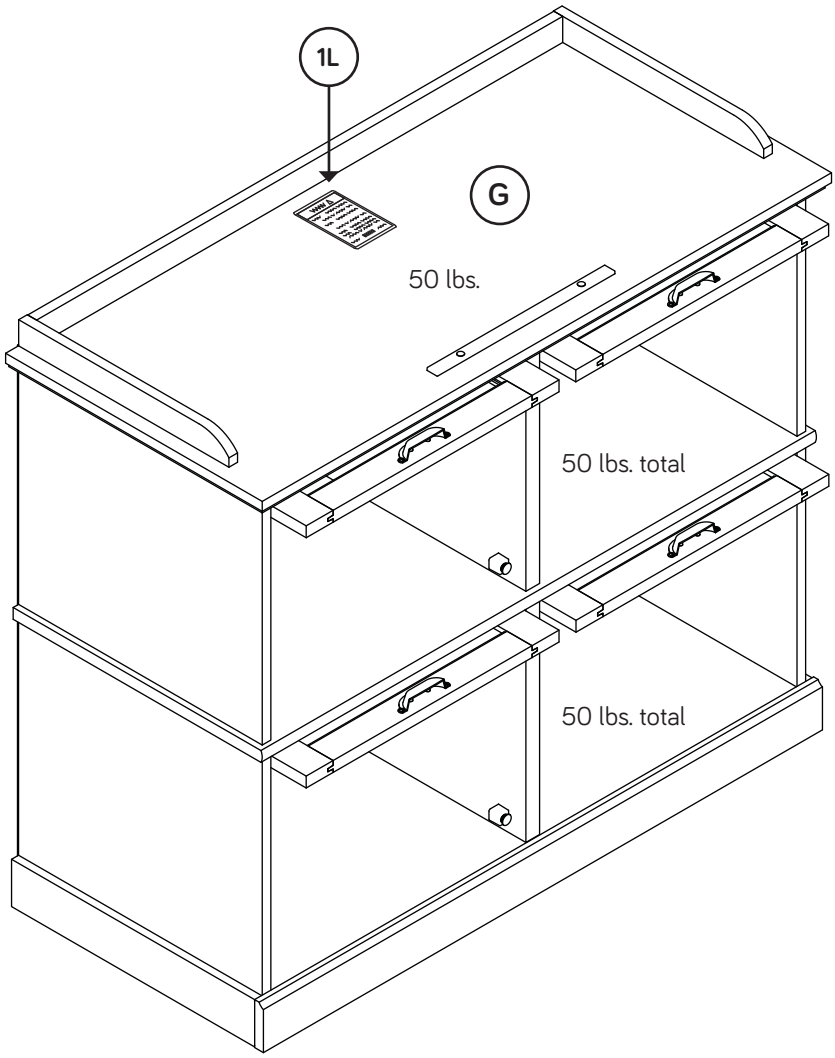

⚠ WARNING

Never use this furniture with a TV that is too large or too heavy. Severe injury or death can occur. The TV and furniture will be unstable and may tip.

-The TV **must** weigh less than **50 lbs.**
-The base of the TV **must** be able to sit completely on this shelf.

Refer to instruction book for complete safety information.

Note: This is a permanent label. Do not try to remove. Surface will be damaged.

08/05 269220 269220

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LA POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-523-3987
Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à 5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot nº : _____

Date de l'achat: _____

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	EXTRÉMITÉ DROITE	1
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE	1
C	EXTRÉMITÉ DROITE INFÉRIEURE	1
D	EXTRÉMITÉ GAUCHE INFÉRIEURE	1
E	MONTANT	1
F	MONTANT INFÉRIEUR	1
G	DESSUS	1
H	DESSOUS	1
I	TABLETTE	1
J	ARRIÈRE	1
K	ENTRETOISE	1
L	PORTE	4
M	MOULURE AVANT	1
N	MOULURE DROITE	1
O	MOULURE GAUCHE	1
P	SOCLE AVANT	1
Q	SOCLE LATÉRAL	2
R	TRAVERSE LATÉRALE	2
S	TRAVERSE ARRIÈRE	1

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
1F	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE	16
2F	CHEVILLE D'EXCENTRIQUE	12
8F	VIS D'EXCENTRIQUE	4
5G	CONSOLE À ÉQUERRE	8
19F	CONNECTEUR DE MOULURE	2
40G	DISPOSITIF DE SUSPENSION DE PORTE	8
4I	ARRÊT DE PORTE	4
70K	POIGNÉE	4
1L	ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE (Consulter la dernière étape pour l'emplacement et application appropriées)	1
36M	ARRÊT DE SÉCURITÉ	1
37M	COULISSE DE PORTE	8
1N	CLOU	46
1R	GOUPILLE EN MÉTAL	8
2R	MANCHON EN CAOUTCHOUC	8
1S	VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRE	24
2S	VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRE	15
6S	VIS TÊTE LARGE 11 mm MARRON	16
10S	VIS TÊTE PLATE 28 mm ARGENT	7
12S	VIS TÊTE PLATE 25 mm MARRON	4
15S	VIS À MÉTAUX 15 mm ARGENT	2
50S	VIS DORÉE À MÉTAUX 25 mm	8

AVERTISSEMENT

L'utilisation d'un téléviseur trop lourd ou trop gros est dangereuse. Un téléviseur trop lourd créera un risque de basculement pouvant provoquer de graves blessures ou la mort. Un téléviseur trop gros pour l'espace disponible risque d'être accidentellement poussé ou de tomber du mobilier ou d'être sujet à basculer.

• Vérifier la taille et le poids du téléviseur. Le comparer au diagramme ci-dessous avant de commencer l'assemblage !

• Cette unité Sauder est conçue pour les téléviseurs pesant moins de 22,6 kg. Ne jamais utiliser avec des téléviseurs plus lourds.

• La taille du téléviseur, d'avant en arrière et latéralement, doit rentrer dans l'espace défini sur le schéma.

• Ne jamais placer le devant du téléviseur au-delà du devant de la tablette de support de téléviseur (ou de la moulure de butée, le cas échéant).

• Ne jamais laisser les côtés du téléviseur dépasser les bords latéraux de la surface de support du téléviseur.

• Si le téléviseur comporte un tube cathodique à image, le cône du tube image peut dépasser l'arrière de la tablette de support.

• S'assurer d'apposer l'étiquette d'avertissement comme indiqué à la dernière étape d'assemblage. L'étiquette fournit d'importants renseignements relatifs à la sécurité.

ÉTAPE 1

Ne pas serrer les CAMES ESCAMOTABLES dans cette étape.

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Enfoncer seize EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1F) dans les EXTRÉMITÉS (A et B), les EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES (C et D), les MONTANTS (E et F) et le DESSOUS (H). Insérer ensuite l'extrémité en métal d'une CHEVILLE D'EXCENTRIQUE (2F) dans chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE, à l'exception des EXTRÉMITÉS (A et B).

ÉTAPE 2

Fixer huit COULISSES DE PORTE (37M) sur les EXTRÉMITÉS (A et B), les EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES (C et D) et les MONTANTS (E et F). Utiliser douze VIS TÊTE LARGE 11 mm MARRON (6S).

ÉTAPE 3

Fixer les GLISSIÈRES (R et S) au DESSUS (G). Utiliser sept VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRES (2S).

ÉTAPE 4

Enfoncer deux CONNECTEURS DE MOULURE (19F) dans les crans des MOULURES (M, N et O).

ÉTAPE 5

Fixer les MOULURES (M, N et O) au DESSUS (G). Utiliser sept VIS TÊTE PLATE 28 mm ARGENT (10S).

REMARQUE : Ne pas trop serrer les VIS dans le DESSUS.

ÉTAPE 6

Faire tourner quatre VIS D'EXCENTRIQUE (8F) dans les MOULURES (N et O).

ÉTAPE 7

Fixer les EXTRÉMITÉS (A et B) aux MOULURES (N et O). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer le MONTANT (E) au DESSUS (G). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Attention: Risque des dégâts ou blessures. Les Excentriques Escamotables doivent être serrés à bloc. Les Excentriques Escamotables que ne sont pas serrées à bloc peuvent desserrer et les pièces peuvent séparer. Pour serrer à bloc, faire tourner l'excentrique escamotable de 210 degrés.

ÉTAPE 8

Attention: Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Fixer la TABLETTE (I) aux EXTRÉMITÉS (A et B) et au MONTANT (E). Utiliser six VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRES (2S).

ÉTAPE 9

Fixer les EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES (C et D) et le MONTANT INFÉRIEUR (F) à la TABLETTE (I). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 10

Fixer le DESSOUS (H) aux EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES (C et D). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer le DESSOUS (H) au MONTANT INFÉRIEUR (F). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRES (2S).

ÉTAPE 11

Fixer huit CONSOLES À ÉQUERRE (5G) aux EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES (C et D), au DESSOUS (H) et à l'ENTRETOISE (K). Utiliser huit VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

REMARQUE : S'assurer que les chants des CONSOLES À ÉQUERRE sont à fleur des chants des EXTRÉMITÉS, DESSOUS et de l'ENTRETOISE.

ÉTAPE 12

Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant.

Fixer le SOCLE (K) aux EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES (C et D) et au DESSOUS (H). Utiliser quatre VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

ÉTAPE 13

Attention: Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Déplier l'ARRIÈRE (J) et le placer sur l'élément.

Veiller à avoir des marges égales le long des deux chants longs et deux chants courts de l'ARRIÈRE (J). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'élément pour s'assurer d'être « d'équerre ».

Fixer l'ARRIÈRE (J) à l'élément à l'aide des CLOUS (1N).

REMARQUE : S'assurer de bien enfoncer les CLOUS dans les trous qui sont alignés au-dessus la TABLETTE (I).

REMARQUE : Des lignes perforées ont été prévues pour accéder facilement à l'ARRIÈRE. Découper avec précaution les trous nécessaires.

ÉTAPE 14

Fixer le SOCLE AVANT (P) aux EXTRÉMITÉS (C et D) et au DESSOUS (H). Utiliser quatre VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

Fixer les SOCLES LATÉRALES (Q) aux EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES (C et D). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 25 mm MARRON (12S).

ÉTAPE 15

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Enfoncer quatre ARRÊTS DE PORTE (4I) dans les trous des MONTANTS (E et F).

Fixer l'ARRÊT DE SÉCURITÉ (36M) au DESSUS (G). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 15 mm ARGENT (15S).

Enfoncer les MANCHONS EN CAOUTCHOUC (2R) sur les GOUPILLES EN MÉTAL (1R). Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS (A, B, C et D) et les MONTANTS (E et F). Celles-ci servent d'arrêts de porte lorsque les PORTES sont ouvertes.

ÉTAPE 16

Fixer une POIGNÉE (70K) à une PORTE (L). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 25 mm DORÉES (50S).

Fixer deux DISPOSITIFS DE SUSPENSION DE PORTE (40G) à la PORTE. Utiliser deux VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

Répéter cette étape pour les autres PORTES.

ÉTAPE 17

Avant de commencer à fixer le reste des COULISSES DE PORTE (37M), il faut insérer la PORTE (L) à un angle en plaçant les DISPOSITIFS DE SUSPENSION DE PORTE derrière le gros trou sur les COULISSES DE PORTE. Enfoncer la porte dans l'unité horizontalement.

Tout en maintenant la PORTE, faire pivoter la COULISSE DE PORTE vers le haut en place et la fixer à l'aide d'une VIS TÊTE LARGE 11 mm MARRON (6S).

Répéter cette étape pour suspendre les autres PORTES.

ÉTAPE 18

Apposer l'ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE (1L) au DESSUS (G). Cette étiquette doit pouvoir être lisible lorsque le téléviseur est enlevé de l'élément. Lorsque le téléviseur est en place, il doit la dissimuler. Décoller le film protecteur et apposer l'étiquette comme l'indique le schéma.

REMARQUE : Cette étiquette permanente est prévue pour durer pendant toute la vie du produit. Une fois apposée, ne pas essayer de la retirer.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer à l'aide d'une encaustique pour meubles ou d'un chiffon humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA**. Llame este número sin cargo:

1-800-523-3987

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.
Hora oficial del Este
(excepto días festivos)

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot nº : _____

Date de l'achat: _____

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	EXTREMO DERECHO	1
B	EXTREMO IZQUIERDO	1
C	EXTREMO DERECHO INFERIOR	1
D	EXTREMO IZQUIERDO INFERIOR	1
E	PARAL	1
F	PARAL INFERIOR	1
G	PANEL SUPERIOR	1
H	FONDO	1
I	ESTANTE	1
J	DORSO	1
K	RIOSTRA	1
L	PUERTA	4
M	MOLDURA DELANTERA	1
N	MOLDURA DERECHA	1
O	MOLDURA IZQUIERDA	1
P	BASE DELANTERA	1
Q	BASE LATERAL	2
R	BORDE ELEVADO LATERAL	2
S	BORDE ELEVADO POSTERIOR	1
1F	EXCÉNTRICO ESCONDIDO	16
2F	PASADOR DE EXCÉNTRICO	12
8F	BIELA DE EXCÉNTRICO	4
5G	SOPORTE ANGULAR	8

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
19F	CONECTOR DE MOLDURA	2
40G	GANCHO PARA PUERTA	8
4I	TOPE DE PUERTA	4
70K	TIRADOR	4
1L	ETIQUETA DE ADVERTENCIA (Consulte el último paso para la ubicación e instalación apropiada)	1
36M	TOPE DE SEGURIDAD	1
37M	CORREDERA DE PUERTA	8
1N	CLAVO	46
1R	ESPIGA DE METAL	8
2R	MANGUITO DE GOMA	8
1S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm	24
2S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 48 mm	15
6S	TORNILLO MARRÓN DE CABEZA GRANDE de 11 mm	16
10S	TORNILLO PLATEADO DE CABEZA PERDIDA de 28 mm	7
12S	TORNILLO MARRÓN DE CABEZA PERDIDA de 25 mm	4
15S	TORNILLO PLATEADO PARA METAL de 15 mm	2
50S	TORNILLO DORADO PARA METAL de 25 mm	8

ADVERTENCIA

El uso de un televisor demasiado pesado o grande es peligroso. Un televisor demasiado pesado generará riesgo de caída, lo cual podría causar lesiones graves o muerte. Un televisor demasiado grande para el espacio disponible puede ser empujado o golpeado por accidente, causando que éste se salga del mueble o se caiga.

• Verifique el tamaño y peso del televisor. ¡Compárelo al diagrama abajo - antes de comenzar el ensamblaje!

• Esta unidad Sauder está diseñada para ser usada con televisores cuyo peso sea inferior a 22,6 Kg. Nunca la use para un televisor de mayor peso.

• El tamaño del televisor, del frente al extremo posterior, y de un lado al otro, debe caber dentro del espacio definido en el diagrama.

• Nunca coloque el borde frontal del televisor más adelante del borde frontal del estante de soporte del televisor (o de la moldura de tope, si existe tal equipamiento)

• Nunca permita que los lados del televisor se extiendan más allá de los bordes laterales de la superficie de soporte del televisor.

• Si el televisor tiene un tubo CRT, el cono del mismo puede extenderse más allá de la parte trasera del estante de soporte.

• Asegúrese de colocar la etiqueta de advertencia según las instrucciones, en el último paso del armado. La etiqueta ofrece información importante de seguridad.

PASO 1

No apriete los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en este paso.

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Empuje dieciséis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1F) dentro de los EXTREMOS (A y B), los EXTREMOS INFERIORES (C y D), los PARALES (E y F) y del FONDO (H). A continuación, inserte el extremo de metal de un PASADOR DE EXCÉNTRICO (2F) dentro de cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO, menos en los EXTREMOS (A y B).

PASO 2

Fije ocho CORREDERAS DE PUERTA (37M) a los EXTREMOS (A y B), los EXTREMOS INFERIORES (C y D), y los PARALES (E y F). Utilice doce TORNILLOS MARRONES DE CABEZA GRANDE de 11 mm (6S).

PASO 3

Fije los RIELES (R y S) al PANEL SUPERIOR (G). Utilice siete TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (2S).

PASO 4

Ligeramente clave dos CONECTORES DE MOLDURA (19F) dentro de las muescas de las MOLDURAS (M, N y O).

PASO 5

Fije las MOLDURAS (M, N y O) al PANEL SUPERIOR (G). Utilice siete TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA PERDIDA de 28 mm (10S).

NOTA: No apriete en exceso los TORNILLOS en el PANEL SUPERIOR.

PASO 6

Atornille cuatro BIELAS DE EXCÉNTRICO (8F) en las MOLDURAS (N y O).

PASO 7

Fije los EXTREMOS (A y B) a las MOLDURAS (N y O). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el PARAL (E) al PANEL SUPERIOR (G). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Precaución: Riesgo de daños o heridas. Los Excéntricos Escondidos deben apretarse completamente. Los Excéntricos Escondidos que no se aprieten completamente se aflojarán y las partes pueden separarse. Para apretar completamente, atornille el excéntrico escondido 210 grados.

PASO 8

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Fije el ESTANTE (I) a los EXTREMOS (A y B) y al PARAL (E). Utilice seis TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (2S).

PASO 9

Fije los EXTREMOS INFERIORES (C y D) y el PARAL INFERIOR (F) al ESTANTE (I). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 10

Fije el FONDO (H) a los EXTREMOS INFERIORES (C y D). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el FONDO (H) al PARAL INFERIOR (F). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (2S).

PASO 11

Fije ocho SOPORTES ANGULARES (5G) a los EXTREMOS INFERIORES (C y D), al FONDO (H) y a la RIOSTRA (K). Utilice ocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

NOTA: Asegúrese que los bordes de los SOPORTES ANGULARES estén nivelados con los bordes de los EXTREMOS, del FONDO y de la RIOSTRA.

PASO 12

Cuidadosamente voltee la unidad para que repose sobre los bordes delanteros.

Fije la RIOSTRA (K) a los EXTREMOS INFERIORES (C y D) y al FONDO (H). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

PASO 13

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Desdoble el DORSO (J) y colóquelo sobre la unidad.

Los márgenes a lo largo de los dos bordes largos y cortos del DORSO (J) deben estar uniformes. Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada."

Fije el DORSO (J) a la unidad utilizando los CLAVOS (1N).

NOTA: Asegúrese de clavar ligeramente los CLAVOS dentro de los agujeros que se alinean sobre el ESTANTE (I).

NOTA: Hay perforaciones provistas para el acceso a través del DORSO. Cuidadosamente corte los agujeros necesarios.

PASO 14

Fije la BASE DELANTERA (P) a los EXTREMOS (C y D) y al FONDO (H). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

Fije las BASES LATERALES (Q) a los EXTREMOS INFERIORES (C y D). Utilice cuatro TORNILLOS MARRONES DE CABEZA PERDIDA de 25 mm (12S).

PASO 15

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Empuje cuatro TOPES DE PUERTA (4I) en los agujeros de los PARALES (E y F).

Fije la MOLDURA DE TOPE (36M) al PANEL SUPERIOR (G). Utilice dos TORNILLOS PLATEADOS PARA METAL de 15 mm (15S).

Empuje los MANGUITOS DE GOMA (2R) sobre las ESPIGAS DE METAL (1R). Inserte las ESPIGAS DE METAL dentro de los agujeros en los EXTREMOS (A, B, C y D) y los PARALES (E y F). Éstos su usan como paradores de la puerta, cuando las PUERTAS se abren.

PASO 16

Fije un TIRADOR (70K) a una PUERTA (L). Utilice dos TORNILLOS DORADOS PARA METAL de 25 mm (50S).

Fije dos GANCHOS PARA PUERTA (40G) a la PUERTA. Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

Repita este paso para las otras PUERTAS.

PASO 17

Antes de que comience a fijar las CORREDERAS DE PUERTA (37M) restantes, debe introducir la PUERTA (L) en ángulo, colocando los GANCHOS PARA PUERTA detrás del agujero grande de las CORREDERAS DE PUERTA. Empuje la puerta horizontalmente dentro de la unidad.

Mientras sostiene la PUERTA, gire la CORREDERA DE PUERTA a su sitio y fíjela con un TORNILLO MARRÓN DE CABEZA GRANDE de 11 mm (6S).

Repita este paso para colgar las demás PUERTAS.

PASO 18

Aplique la ETIQUETA DE ADVERTENCIA (1L) al PANEL SUPERIOR (G). La etiqueta debe ser legible cuando el televisor está retirado de la unidad. Con el televisor ya instalado, debe esconder la etiqueta. Quite el material protector y aplique la etiqueta tal como se muestra en el diagrama.

NOTA: Esta etiqueta es permanente e intencionada a durar por la vida del producto. Una vez aplicada, no intente quitarla.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. ***Carefully read the following chart.***

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
• Children climbing on furniture. • A child may try to reach a toy or other object by climbing on furniture. • Children will play and be active near the TV.	• Risk of injury or death. • A child climbing on a piece of furniture can make it top-heavy and cause it to tip over. • A child playing with a TV can cause it to tip over.	• Never allow children to climb on or play with furniture. • Do not place toys, food, etc. on the top shelves or upper drawers. Children may try to climb to reach them out of curiosity.
• Improper use of furniture to support TVs. • Furniture designed for use with TVs will specify the maximum weight rating and recommended size of the TVs it will safely support.	• Risk of injury or death. • TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward. • Furniture items such as general-purpose utility carts, tables, or dressers may become unstable and tip if a TV is set on them.	• A TV must only be set on furniture specifically designed to support a television. • Never use a TV that exceeds the weight ratings or size guidelines specified for the furniture.
• Overloaded shelves.	• Risk of injury. • Top-heavy furniture can tip over. • Overloaded shelves can break.	• Never exceed the weight limits shown in the instructions. • Work from bottom to top when loading shelves. • Place the heavier items on the lower shelves.
• Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.	• Furniture can tip over or break if improperly moved. • Physical injury. Furniture can be very heavy.	• Unload shelves from top to bottom before moving the furniture. • Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. ***Lire attentivement le tableau suivant.***

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
• Les enfants qui grimpent sur le mobilier. • Un enfant peut grimper sur le mobilier pour essayer d'attraper un jouet ou tout autre objet. • Les enfants jouèrent et sont actifs à proximité du téléviseur.	• Risque de blessures graves, voire mortelles. • Un enfant qui grimpe sur un meuble risque de déséquilibrer ce dernier et de le faire tomber. • Un enfant qui joue avec un téléviseur risque de provoquer le renversement de ce dernier.	• Ne jamais laisser les enfants grimper sur le mobilier ou jouer avec. • Ne pas placer de jouets, d'aliments, etc. sur les tablettes supérieures ou les tiroirs supérieurs. Les enfants risquent d'essayer de grimper pour les atteindre, par simple curiosité.
• Mauvaise utilisation du mobilier que supporte les téléviseurs. • Les meubles conçus pour être utilisés avec des téléviseurs comporteront une indication concernant le poids nominal maximum et la taille recommandée des téléviseurs qu'ils peuvent supporter en toute sécurité.	• Risque de blessures graves, voire mortelles. • Les téléviseurs peuvent être très lourd. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant. • Les meubles tels que les dessertes à tout usage, les tables ou les commodes risquent de se renverser si on pose un téléviseur dessus.	• Un téléviseur ne doit être posé que sur du mobilier spécifiquement conçu à cet effet. • Ne jamais dépasser la capacité de taille et de poids maximum de téléviseur admissible.
• Tablettes surchargées.	• Risque de blessure. • Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. • Des tablettes surchargées risquerait de casser.	• Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. • Pour charger les tablettes, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. • Placer les articules plus lourds sur les tablettes inférieures.
• Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.	• Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat. • Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.	• Décharger les tablettes en commençant par celui du haut avant de déplacer le mobilier. • Ne pas pousser le mobilier, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place.

⚠ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. ***Cuidadosamente lea la tabla a continuación.***

Esté alerto de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
• Los niños subiendo al mobiliario. • El niño que intenta a alcanzar un juego u otro objeto subiendo al mobiliario. • Los niños jugarán y estarán activos cerca del televisor.	• Riesgo de lesiones o la muerte. • Un niño subiendo al mobiliario puede causar la inestabilidad y la unidad puede volcarse. • Un niño jugando con un televisor puede causarlo a inclinar y volcarse.	• Nunca permita que los niños suban al o jueguen sobre el mobiliario. • No coloque los juegos, alimentos, etc. encima de los estantes superiores o cajones superiores. Los niños pueden intentar a subir para alcanzarlos por la curiosidad.
• El mal uso del mobiliario para soportar los televisores. • El mobiliario diseñado para uso con televisores especificará el peso máximo y el tamaño de televisores recomendado para soportarlo seguramente.	• Riesgo de lesiones o la muerte. • Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante. • Los artículos mobiliarios tales como carritos de uso general, mesas o cómodas pueden hacerse inestables y inclinarse si coloca un televisor encima.	• Un televisor debe colocarse solamente sobre el mobiliario diseñado específicamente para soportar un televisor. • Nunca use un televisor que excede los límites de peso o de tamaño especificados para la unidad.
• Estantes sobrecargados	• Riesgo de lesiones. • El mobiliario inestable puede volcarse. • Los estantes sobrecargados pueden romperse.	• Nunca exceda los límites de peso indicados en las instrucciones. • Comience a cargar los estantes a partir de la base y trabaje hacia arriba. • Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores.
• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	• La inclinación o rotura del mobiliario es posible si se mueve de manera inadecuada. • Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.	• Descargue los estantes desde arriba hacia abajo antes de mover el mobiliario. • No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona en levantar la unidad y colocarla en lugar.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.
3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair or replace any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY for ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.
5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.
6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1-800-523-3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.
2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.
3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera ou remplacera (sur sa seule décision) toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE de TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'ceuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.
4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de ouverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.
5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.
6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1-800-523-3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.
2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.
3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará o reemplazará cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.
4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.
5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.
6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1-800-523-3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 EE.UU. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built. If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at 800-523-3987 or Sauder.com.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!

Kevin J. Sauder
President/CEO

So, how did it go?

Set a world record for speed? Feeling good about yourself? Nice. Get social with it on any of these quality share sites.

And don't forget to rate and review your piece at Sauder.com in the product detail page.

Register your new product online

For immediate service, our website is available 24 hours per day, seven days per week, to order replacement parts, access assembly tips, register your product and view Sauder products. www.sauder.com

Customer Services in United States and Canada
Monday through Friday – 9 a.m. to 5:30 p.m. ET
(except holidays) 1-800-523-3987

General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:

   Sauder Woodworking Company
   502 Middle St.
   Archbold, OH 43502
   419-446-2711
4. Date of Manufacture: **September 2015**

SAUDER®

Made in USA
with U.S. and imported materials